

Ascotel *Office Terminals* by **ascom**


Office 130

Office 130pro

Bedienungsanleitung

⚠ mit Sicherheitshinweisen



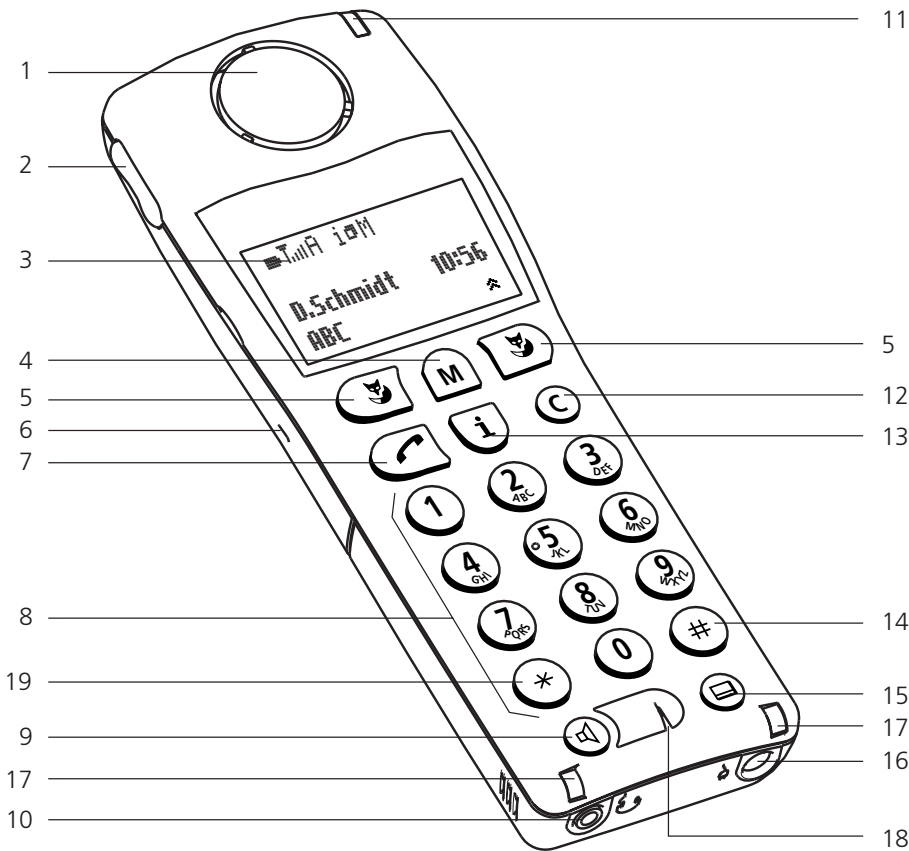

1 Lautsprecher

2 Lautstärketaste

Wippschalter:

- kurz in Verbindung: Lautstärke einstellen
- kurz ausserhalb Verbindung im Editiermodus: Cursor rechts/links

3 Anzeige

- Oben: Symbole
- Mitte: Informationen
- Unten: Funktionen der Foxtaste

4 Menütaste

Taste für den Einstieg in das Menü

- kurz: Funktionen der Foxtaste durchblättern
- lang: Konfiguriermodus

5 Foxtaste

Taste für mehrere Funktionen:

- kurz: Zugeordnete Funktion aktivieren
- lang: Foxtaste konfigurieren, Richtung beim Blättern umkehren

6 Schallöffnung

Rufsignale und Tasten-Quittungston

7 Gesprächstaste

Entspricht Abheben/Auflegen des Hörers, Telefon einschalten

8 Tastatur¹⁾

Zifferneingabe:

- kurz: Ziffer eingeben

Zeicheneingabe im Textmodus:

- 1x, 2x, ... kurz: Buchstaben eingeben

9 Lautsprechertaste

- kurz: Lautsprecher ein/aus
- lang: Menü Vibra call²⁾

10 Headset-Buchse²⁾

11 Aufmerksamkeits-LED

- blinkt schnell: Anruf
- blinkt langsam: Voice Mail, Meldung oder Rückruf
- blinkt intervallartig: Lautsprecher ein

12 C-Taste

Lösch- und Korrekturtaste

kurz:

- Gespräch: Verbindung beenden, bereit für neue Wahl
- Menü/Konfigurierung: 1 Schritt zurück ohne Speichern
- Eingabe: Letztes Zeichen löschen
- lang:
- Ohne Speichern im Menü eine Ebene höher

13 Infotaste

Weitere Informationen abrufen, wenn Anzeige i-Symbol zeigt

14 #-Taste

lang: Menü/Einstellung für:

- Anzeige-Kontrast
- Anzeige-Hinterleuchtung
- Bereichston
- Überlastton

15 Hotkey

Frei konfigurierbare Taste für bis zu 6 Nummern/Namen oder Funktionen

- kurz: Hotkey-Menü
- lang: Hotkey konfigurieren

16 Lade-Buchse²⁾

17 Ladekontakte

18 Mikrofon

19 *-Taste

- lang: Wählart DTMF ein-/ausschalten (abhängig von der Systemsoftware)

1) Beleuchtung möglich bei 130pro

2) Nur 130pro

Anzeige-Symbole

Ladezustand des Akkus

	Akku voll	
	Akku 3/4, 1/2, 1/4 voll	
	Akku fast leer	
<blinkt> 	Akku leer: Warnton	Handgerät schaltet automatisch ab.
	Ladezustand unbestimmt	
	Blinkendes Akkusymbol	Akkuzellen werden geladen

Versorgungsbereich

	Innerhalb Versorgungsbereich: be- triebsbereit	<Keine Anzeige>	Ausserhalb Versorgungsbereich
---	---	--------------------	-------------------------------

Qualität der Funkverbindung

	Sehr gut
	Gut
	Störungen wahrscheinlich
	Starke Einschränkungen
<Keine Anzeige>	Telefonieren nicht möglich

Anmeldung an einem System

A(B,C,D)	Telefon im System A (B, C oder D) angemeldet und betriebsbereit	<blinkt> A(B,C,D)	Telefon ausserhalb Versorgungs- bereich: nicht betriebsbereit
<blinkt> ABCD	Telefon an keinem System angemeldet		

Zustandsinformationen

ABC	Textmodus aktiv		Funktion unter Foxtaste oder Hotkey aktiv
i	Information liegt vor	M	Weitere Menüpunkte liegen vor
	Mikrofon ein/aus	P	Konfiguriermodus aktiv

	Freisprechen aktiv		Vibra call aktiv
	Verbindung aufgebaut	<Blink> 	Anruf erhalten
	Funktion aktiv (Symbol)	U	Umgeleiteter Anruf
	Anruf auf Sammelanschluss (Teilnehmergruppe)		

Menüführung

- 4  Blättern (Zahl zeigt die Nummer des Eintrags)
Richtungsumkehr: Foxtaste lang drücken

Hinweis

Eine genaue Beschreibung der Bedienungs- und Anzeigeelemente finden Sie im Kapitel "Bedienführung".


Bedienungs- und Anzeigeelemente	2
Lieferumfang	7
Optionen	7
Sicherheit und Haftung	8
Wählen und telefonieren	10
Sie werden angerufen	10
Sie möchten telefonieren.	11
Bedienereführung	13
Anzeige.	13
Tasten	14
Eingaben.	16
Menüführung	18
Signale	18
Mit Komfortfunktionen effizient telefonieren	19
Sie möchten ein Gespräch komfortabel einleiten	19
Sie möchten Funktionen im Gespräch nutzen	24
Sie verlassen Ihren Arbeitsplatz	26
Sie möchten auch spezielle Situationen meistern	30
Telefon auf persönliche Bedürfnisse einstellen	36
Grund-Einstellungen	36
Rufeigenschaften einstellen	39
Telefonbuch verwalten	42
Tasten konfigurieren	44
Funktionen formulieren	47
Mobil-Funktionen konfigurieren	48
Installation und Inbetriebnahme	57
Störfungsfall	58
Technische Daten.	59
Funktionscodes	60
Menü-Übersicht	64
Index	66
Konformitätserklärung	71
Hinweis auf andere Dokumente	72

Lieferumfang: Telefon 130/130pro

Mobiles Telefon



Clip mit Zugentlastung für Headset-Kabel

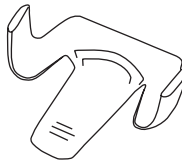


2 Akkuzellen




Lieferumfang: LademuLde

LademuLde inklusive SteckernetzteiL¹⁾

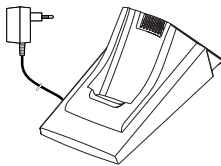


2 Steckverbinder




1) Ausführung länderspezifisch.

Optionen

SteckernetzteiL¹⁾ für
Direktladung ohne LademuLde



Ledertasche: Anschluss von
Headset + SteckernetzteiL trotz
Ledertasche möglich



Headset¹⁾ – Empfehlung: Plan-
tronics CHS142N mit Ohrclip +
Kopfhörerbügel, DanaCom
Serie 505 und 755
Modelle Falcon, Merlin, Robin



1) Nur 130pro – Ausführung länderspezifisch.

Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann Gefahren verursachen und gegen bestehende Gesetze verstossen. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese auf. Geben Sie Ihr mobiles Telefon nur mit dieser Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Medizinische Geräte

Das mobile Telefon darf nicht in der Nähe von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder Hörgeräten eingesetzt werden.



Verfügbarkeit der Telefonverbindung

Verlassen Sie sich in kritischen Situationen nicht auf das mobile Telefon als einziges Kommunikationsmittel. Die Verfügbarkeit ist nicht immer gewährleistet.



Explosionsgefahr durch Funkenbildung

Verwenden Sie das mobile Telefon nicht in explosionsgefährdeten Räumen.



Akkuzellen

Verwenden Sie auf keinen Fall normale (nicht aufladbare) Batterien. Dem mobilen Telefon liegen zwei (aufladbare) Ni-MH-Akkuzellen bei.

Ersatz erhalten Sie von Ihrem Lieferanten oder Ihrer Servicestelle.

Verwenden Sie keine fremden Aufladegeräte, die Akkuzellen können beschädigt werden.

Verwenden Sie für die Lademulde nur das originale Steckernetzgerät.

Akkus nicht ins Wasser tauchen oder ins Feuer werfen.

Die Erwärmung der Akkuzellen beim Aufladen ist normal.

Die Akkuzellen dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Führen sie verbrauchte Akkuzellen einer entsprechenden Sammelstelle zur Wiederverwertung zu oder senden Sie sie zu Ihrem Lieferanten oder Ihrer Servicestelle zurück.



Freisprechen

Halten Sie das mobile Telefon beim Freisprechen nicht an Ihr Ohr, da die Lautstärke beim Freisprechen sehr hoch ist.



Wartung

Verwenden Sie ausschliesslich Originalzubehör. Installationen und Reparaturen sind immer von einem dafür qualifizierten Fachmann auszuführen. Berühren Sie die Ladekontakte nicht mit spitzen, metallischen und/oder fettigen Gegenständen.

Reinigen Sie Ihr mobiles Telefon mit einem weichen, leicht feuchten oder antistatischen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder andere chemische Substanzen.



Kostenkontrolle

Damit niemand auf Ihre Kosten telefonieren kann, sollten Sie das mobile Telefon durch einen Code schützen. Damit sind auch Ihre persönlichen Einstellungen geschützt.

Beim Tragen des mobilen Telefons sollten Sie die Tastatur gegen versehentliche Betätigung sperren.



Umgebungsbedingungen

Mobiles Telefon nur bei Temperaturen von +5 °C bis circa +40 °C betreiben. Vermeiden Sie Sonnenbestrahlung und andere Wärmequellen.



Schützen Sie Ihr mobiles Telefon vor Nässe, starkem Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Setzen Sie Ihr mobiles Telefon nicht elektromagnetischen Feldern (Elektromotoren, Haushaltsgeräten) aus. Die Sprachqualität könnte beeinträchtigt werden. Vermeiden Sie einen Standort in unmittelbarer Nähe von Computern, Radio-, TV-, Videogeräten und anderen Telefonapparaten, um Störungen zu vermeiden.



Entsorgung

Entsorgen Sie das mobile Telefon und seine Verpackung umweltgerecht oder senden Sie es zu Ihrem Lieferanten oder Ihrer Servicestelle zurück.

Verwendungszweck

Dieses Telefon dient ausschliesslich zum Telefonieren am entsprechenden System. Das mobile Telefon kann im GAP-Modus auch an Fremdsystemen betrieben werden.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt wurde gemäss ISO 9001 Qualitätskriterien gefertigt.

Dieses Produkt und die mitgelieferten Benutzerinformationen sind mit grösster Sorgfalt erstellt worden. Die Funktionen des Produkts sind über umfangreiche Zulassungstests geprüft und freigegeben worden. Dennoch können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Die Gewährleistung beschränkt sich auf den Ersatz fehlerhafter Hardware.

Der Hersteller haftet nicht für allfällige direkte oder indirekte Schäden, die durch falsche Handhabung, unsachgemässen Gebrauch oder sonstiges fehlerhaftes Verhalten mit einem Produkt entstehen sollten. Die Haftung für entgangenen Gewinn ist in jedem Fall ausgeschlossen.

Sie werden angerufen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen Anruf entgegennehmen.

Anruf entgegennehmen

Ihr Telefon ruft und die Aufmerksamkeits-LED blinkt. Sie möchten den Anruf entgegennehmen.



Gesprächstaste drücken.

– oder –



Lautsprechartaste drücken.

Freisprechen ist aktiv.

Hinweis

Wenn die Rufnummer des Anrufers empfangen wird, erscheint sie in der Anzeige. Ist diese Rufnummer im Telefon oder im System gespeichert, können Sie den zugehörigen Namen abfragen, indem Sie die Infotaste drücken.

Gespräch beenden

Sie möchten das Gespräch beenden.

Nach Gesprächsende wird die Gesprächsdauer angezeigt oder kann mit der Infotaste abgerufen werden. Sofern der Telefonnetz-Betreiber dies unterstützt, werden bei externen Gesprächen, die Sie eingeleitet haben, nach Gesprächsende die Gebühren angezeigt.



Gesprächstaste drücken.

– oder –



Wenn kein Freisprechen: Telefon in Lademulde legen.

– oder –



Freisprechen und Telefon in Lademulde: Lautsprechartaste drücken.

– oder –



C-Taste drücken.

Anzeige zeigt "Nummer eingeben".

Hinweis

Nach Drücken der C-Taste ertönt Wählton und Ihr Telefon wartet auf die Eingabe einer Rufnummer.

Sie möchten telefonieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihr Telefon bietet, um ein Gespräch aufzubauen.

Wählen mit Rufnummer

Sie möchten einen Teilnehmer anrufen und dazu seine Rufnummer eingeben.



Rufnummer mit Zifferntasten eingeben.

Anzeige zeigt Rufnummer.

Hinweis

Falsch eingegebene Ziffern können Sie mit der C-Taste löschen.



Gesprächstaste drücken.

Teilnehmer wird gerufen.

Wählen mit Wahlwiederholung

Sie möchten einen der Teilnehmer anrufen, die Sie zuletzt angerufen haben.

Ihr Telefon speichert automatisch in der Wahlwiederholungsliste die Rufnummern von Teilnehmern, die Sie angerufen haben – und, wenn bekannt, auch den Namen. Sie können die Teilnehmer mit der Wahlwiederholungsliste zurückrufen.




Menütaste so oft drücken, bis "Wahlw." erscheint.

Wahlw.



Foxtaste "Wahlw." drücken.

Anzeige zeigt zuletzt gewählte Rufnummer.



Um durch die maximal 10 zuletzt gewählten Rufnummern zu blättern, Foxtaste "⌘" wiederholt drücken.



Gesprächstaste drücken.

Angezeigte Rufnummer wird gewählt.

Im Freisprechen telefonieren

Sie möchten, dass andere Personen am Gespräch teilnehmen können, oder Sie möchten während des Gesprächs die Hände frei haben.

Ihr Telefon ermöglicht Freisprechen in hoher Tonqualität (abhängig vom Systemausbau). Um die Tonqualität noch weiter zu steigern, müssen Sie die Lautstärke Ihres Lautsprechers möglichst niedrig einstellen.

Ihr Telefon erlaubt Freisprechen auf 2 Arten:

- Telefon ist in der Lademulde abgelegt.
- Telefon ist ausserhalb der Lademulde abgelegt.

Achtung!

Lautstärke des Telefons steigt beim Freisprechen stark an. Hörer nicht ans Ohr halten.



Telefon ausserhalb Lademulde: Lautsprechertaste drücken.

Freisprechen ist aktiviert.

– oder –



Telefon in Lademulde: Gesprächstaste drücken.
Freisprechen ist aktiviert.

Hinweis

Lautstärke wächst von leise auf zuletzt eingestellten Wert für Freisprechen. Mikrofon darf nicht verdeckt sein.



Freisprechen ausschalten, wenn Telefon in Lademulde: Telefon aus Lademulde nehmen.
Normalbetrieb aktiv.

– oder –



Freisprechen ausschalten, wenn Telefon ausserhalb Lademulde: Lautsprechertaste drücken.
Normalbetrieb aktiv.

Hinweis


Die Gesprächstaste beendet ein Gespräch im Freisprechen. Ein Gespräch bleibt im Freisprechen, wenn Sie das Telefon in die Lademulde legen.

Mikrofon stummschalten

Sie telefonieren und möchten sich kurz mit anderen Personen im Raum unterhalten, ohne dass Ihr Gesprächspartner dies mithört.


Sie können das Mikrofon während eines Gesprächs aus- und einschalten.

Mikro



Mikrofon ausschalten: Foxtaste "Mikro" drücken.
Anzeige zeigt das Symbol .

Mikro



Mikrofon einschalten: Foxtaste "Mikro" drücken.
Anzeige zeigt das Symbol .

Mit Headset telefonieren

Sie möchten telefonieren, ohne das Telefon in der Hand zu halten.

Das Headset¹⁾ umfasst Kopfhörer, Mikrofon und Taste. Indem Sie die Taste am Headset drücken, können Sie Gespräche entgegennehmen und beenden. Wenn das Headset am mobilen Telefon eingesteckt ist, sind Mikrofon und Lautsprecher des Telefons deaktiviert. Im Freisprechen ist nur der Lautsprecher des Telefons aktiv, nicht aber das Mikrofon des Telefons.



Anruf entgegennehmen oder beenden: Taste drücken.



Lautstärke im Kopfhörer ändern: Am Telefon Lautstärketaste drücken.

HINWEIS

Fremde Headsets können zu Fehlfunktionen führen (z. B. selbstständig abheben).

1) Option bei 130pro

Anzeige

Abkürzungen

Je nach verfügbarem Platz in der Anzeige werden manche Begriffe als Abkürzung angezeigt, zum Beispiel "Durchs." statt "Durchsage". Diese Abkürzungen sind jedoch so gewählt, dass Sie sie leicht verstehen können.

Foxtasten-Menü durchsehen

Die Foxtaste bietet Ihnen in jeder Bediensituation die Funktionen, die nützlich sind.

Wenn im Symbolbereich der Anzeige ein "M" erscheint, können Sie mit der Menütaste weitere Menüpunkte des Foxtasten-Menüs anzeigen.



Menütaste so oft drücken, bis gewünschter Menüpunkt erscheint.

Information abrufen oder durchsehen

Die Anzeige zeigt im Ruhezustand ein "i" oder beim Lesen von Anzeigetexten ein "+".

Wenn in der Anzeige ein "i" erscheint, liegen zum Beispiel eine Anrufliste, Meldungen und/oder aktive Funktionen in verschiedenen Infozeilen vor. Mit der Infotaste können Sie die verschiedenen Infozeilen abrufen.

Wenn der Platz in der Anzeige nicht ausreicht, um den gesamten Text anzuzeigen, erscheint das Zeichen "+". Mit der Infotaste können Sie die Fortsetzung des Texts durchsehen.



Infozeilen abrufen: Infotaste so oft drücken, bis die Information erscheint.

Hinweis

Nach der letzten Infozeile erscheint wieder die erste Infozeile.



Textfortsetzung durchsehen: Infotaste drücken.

Anzeige zeigt Fortsetzung des Texts.

Hinweis

Vorgang wiederholen, bis ganzer Text gelesen ist.

Tasten

Taste drücken

Eine Taste können Sie auf verschiedene Arten drücken. Dies variiert je nach Tastentyp und Bediensituation. Nachfolgend sind Beispiele aufgeführt:



Taste drücken.

<lang>

Taste circa 2 Sekunden gedrückt halten.



<2x, 3x, 4x usw.>

Im Textmodus Taste 2-mal, 3-mal, 4-mal usw. hintereinander drücken.



Foxtaste verwenden

Die Foxtaste ist variabel mit Funktionen belegt, die oberhalb der Taste angezeigt werden.



Foxtaste dort drücken, wo Anzeige gesuchte Funktion zeigt.

Tastaturbelegung

Indem Sie bestimmte Tasten Ihres Telefons lang drücken, springen Sie in bestimmte Menüs, können sich bestimmte Informationen anzeigen lassen oder bestimmte Funktionen ausführen.

<lang> Telefon ausschalten



<lang> Tastatur sperren – manuelles Entsperren, auch bei ankommendem Anruf nötig



<lang> System wechseln



<lang> Foxtaste konfigurieren oder Richtung beim Blättern umkehren



<lang> Informationen für den Systembetreuer



<lang> Wähllart DTMF ein-/ausschalten (abhängig von der System-Software)



<lang> Informationen für den Systembetreuer



<lang> Einstellungen:

- Anzeige-Kontrast
- Anzeige-Hinterleuchtung
- Bereichston
- Überlastton



<lang> Empfangsqualität und Funkeinheit anzeigen



<lang> Konfiguriermodus aktivieren



<lang> Software-Version des mobilen Telefons anzeigen



<lang> Ohne Speichern im Menü eine Ebene höher



<lang> Akku-Ladezustand anzeigen



<lang> Menü aufrufen, um Hotkey zu konfigurieren



<lang> Informationen für den Systembetreuer



<lang> Menü Vibra call aufrufen



<lang> Tastatur sperren – autom. Entsperren bei ankommendem Anruf



Eingaben


Ziffern eingeben

Mit den Zifferntasten können Sie die Ziffern 0 bis 9 eingeben.

Buchstaben und Zeichen eingeben

Mit den Zifferntasten können Sie auch Zeichen eingeben. Die Zifferntasten sind dabei mit mehreren Zeichen belegt.

Um mit den Zifferntasten Zeichen einzugeben, müssen Sie sich im Textmodus befinden. Die Anzeige zeigt dann "ABC". Sie können während einer Eingabe zwischen Zifferneingabe und Zeicheneingabe wechseln.



Im Editiermodus zwischen Zifferneingabe und Buchstaben-/Zeicheneingabe wechseln: Foxtaste "ABC" drücken.

Hinweis

Wenn das Telefon die Eingabe von Text erwartet, ist automatisch der Textmodus für die Zeicheneingabe aktiviert.

Die Zifferntasten sind mit folgenden Zeichen belegt:



- . ? 1 ! , ; ' " ` i



A B C 2 Ä Æ Å Ç
a b c 2 ä æ å ç



D E F 3 É
d e f 3 è ê ë



G H I 4
g h i 4 i



J K L 5
j k l 5



M N O 6 Ñ Ö Ø
m n o 6 ñ ö ø



P Q R S 7
p q r s 7 B



T U V 8 Ü
t u v 8 ü ü



W X Y Z 9
w x y z 9



+ 0



* / () < = > % £ \$ € ¥ € @ & §



Leerzeichen #

<1x, 2x, 3x usw.>




Zifferntaste so oft hintereinander drücken, bis gewünschtes Zeichen erscheint.


Zwischen Gross-/Kleinschreibung wechseln

Sie befinden sich im Editiermodus und möchten grosse und kleine Buchstaben eingeben.

Bei einer Buchstabeneingabe ist automatisch die Grossschreibung aktiv. Nach dem ersten Buchstaben wird automatisch auf Kleinschreibung umgeschaltet. Mit der Foxtaste können Sie manuell zwischen Gross- und Kleinschreibung wechseln.



Zur Kleinschreibung wechseln: Foxtaste "A>a" drücken.



Zur Grossschreibung wechseln: Foxtaste "a>A" drücken.

Hinweis

Der Wechsel von Klein- zur Grossschreibung gilt für 1 Buchstaben.

Rufnummer in Wahlvorbereitung eingeben

Sie können in jeder Situation eine Rufnummer eingeben, ohne dass automatisch die Verbindung aufgebaut wird. Die Verbindung wird erst aufgebaut, wenn Sie die Gesprächstaste drücken.



Rufnummer in Wahlvorbereitung eingeben.

Anzeige zeigt Rufnummer.

Eingabe korrigieren

Sie haben eine Ziffer oder ein Zeichen falsch eingegeben.

Sie können eine fehlerhafte Eingabe Zeichen für Zeichen oder komplett löschen.



Letztes Zeichen löschen: C-Taste drücken.

<lang>




Eingabe beenden, ohne zu speichern: C-Taste lang drücken.

Menüführung

In andere Richtung blättern

Die Foxtaste bietet Ihnen ein Pfeil-Symbol zum Blättern an. Sie möchten jedoch in die andere Richtung blättern.

Durch langes Drücken kehren Sie die Richtung des Pfeil-Symbols um.



Foxtaste "↗" oder "↖" lang drücken.
Richtung des Pfeil-Symbols wechselt.

Wechseln zwischen Editieren und Blättern

Sie haben in Listeneinträgen geblättert, zum Beispiel beim Aufsuchen eines Meldetextes, und möchten den angezeigten Eintrag beliebig mit Buchstaben oder Ziffern ergänzen.

Standardmässig ist die Buchstabeneingabe aktiv, das heisst, der Textmodus ist eingeschaltet. Mit der Menütaste schaffen Sie die Möglichkeit, zwischen Buchstabeneingabe und Zifferneingabe zu wechseln, das heisst den Textmodus aus- und einzuschalten.



Menütaste drücken.
Belegung der Foxtaste wechselt von "↗" zu "ABC".

Hinweis Sie können nun den Textmodus mit der Foxtaste "ABC" ein- und ausschalten.
Damit die Foxtaste wieder mit "↗" belegt ist, müssen Sie erneut die Menütaste drücken.

Bedienschritte rückgängig machen

Durch Drücken der C-Taste machen Sie den letzten Bedienschritt rückgängig, ohne ihn zu speichern.



C-Taste lang drücken.
Letzter Bedienschritt ist rückgängig gemacht.

Hinweis Um das Telefon in Ruhestellung zu bringen, müssen Sie die C-Taste eventuell nochmal drücken.

Signale

Bedeutung der Aufmerksamkeits-LED

LED blinkt schnell	LED blinkt langsam	LED blinkt intervallartig
Anruf erhalten	VoiceMail, Meldung oder Rückruf erhalten	Achtung: Lautsprecher eingeschaltet

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, welche Komfortfunktionen Ihnen Ihr Telefon bietet, um die verschiedensten Alltagssituationen elegant zu meistern.

Sie möchten ein Gespräch komfortabel einleiten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche weiteren Möglichkeiten Ihr Telefon bietet, um ein Gespräch einzuleiten.

Wählen mit Namen – Quickdial

Sie möchten einen Teilnehmer über seinen Namen anrufen.

Bei Quickdial müssen Sie die Zifferntasten für jeden Buchstaben nur 1x drücken, obwohl eine Taste mit mehreren Buchstaben belegt ist. Ein cleverer Algorithmus garantiert schnelle Suchresultate.

Voraussetzung: Der Name mit zugehöriger Rufnummer ist im Telefon oder im System gespeichert.


Nachnamen und Vornamen müssen Sie durch ein Leerzeichen trennen, zum Beispiel "no s" (6 6 # 7) für Nobel Stefan. Leerzeichen geben Sie mit der #-Taste ein. Fragen Sie Ihren Systembetreuer, ob Sie zuerst die Anfangsbuchstaben des Nachnamens oder des Vornamens eingeben müssen.



Für jeden Buchstaben die zugehörige Zifferntaste 1x drücken.

Anzeige zeigt für jeden Buchstaben die zugehörige Ziffer, zum Beispiel eine "6" für den Buchstaben "n".

ABC



Foxtaste "ABC" drücken.

Telefon sucht nach passenden Teilnehmern.



Eventuell weiteren Buchstaben eingeben, bis ein Teilnehmer oder eine Liste gefundener Teilnehmer angezeigt wird.

⌂



Mit Foxtaste "⌂" durch Teilnehmer blättern, bis Anzeige gesuchten Teilnehmer zeigt.



Angezeigten Teilnehmer rufen: Gesprächstaste drücken.

Teilnehmer wird gerufen.

Hinweis

Bei Quickdial wird in allen Telefonbüchern parallel gesucht.

Wählen mit Namen

Sie möchten einen Teilnehmer über seinen Namen anrufen.

Dazu steht Ihnen die Namenwahl zur Verfügung. Sie können den Namen im Telefonbuch des Telefons oder des Systems suchen.

Nachnamen und Vornamen müssen Sie durch ein Leerzeichen trennen, zum Beispiel "no s" für Nobel Stefan. Leerzeichen geben Sie mit der #-Taste ein. Fragen Sie Ihren Systembetreuer, ob Sie zuerst die Anfangsbuchstaben des Nachnamens oder des Vornamens eingeben müssen.




Menütaste drücken.

Anzeige zeigt "ABC".

ABC

Foxtaste "ABC" drücken.

Es würde nun in allen verfügbaren Telefonbüchern gesucht: Kurzwahl, Intern und Privat.



Mit Foxtasten Telefonbuch wählen.

Gewähltes Telefonbuch erscheint in Anzeige hinter "Namenwahl:"

Hinweis

Mit der Menütaste schaffen Sie die Möglichkeit, auf das private Telefonbuch zuzugreifen.



Anfangsbuchstaben eingeben.

Telefon sucht nach passenden Teilnehmern.

Hinweis

Gross-/Kleinschreibung und Umlaute haben keinen Einfluss auf die Suche. Wenn Telefon keinen passenden Teilnehmer findet, erscheint in Anzeige "Leere Liste".



Eventuell weiteren Buchstaben eingeben, bis ein Teilnehmer oder eine Liste gefundener Teilnehmer angezeigt wird.



Mit Foxtaste "⌘" durch Teilnehmer blättern, bis Anzeige gesuchten Teilnehmer zeigt.



Angezeigten Teilnehmer rufen: Gesprächstaste drücken.

Teilnehmer wird gerufen.

Wählen aus Anrufliste

Sie möchten einen Teilnehmer zurückrufen, der versucht hat, Sie anzurufen.

Ihr Telefon speichert automatisch die Rufnummer dieses Teilnehmers in der Anrufliste. Sie können diesen Teilnehmer über die Anrufliste zurückrufen.

Die Anrufliste umfasst maximal 10 Einträge.



Infotaste so oft drücken, bis Anzeige "Anrufliste" zeigt.


Hinweis


"Anrufliste" ist nur verfügbar, wenn Einträge vorliegen.

Anrufliste

Foxtaste "Anrufliste" drücken.

Anzeige zeigt den Teilnehmer des zuletzt eingegangenen Anrufs.




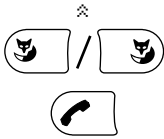

Durch Einträge blättern: Foxtaste "X" drücken.

Angezeigten Teilnehmer rufen: Gesprächstaste drücken.
Der Teilnehmer wird aus der Anrufliste gelöscht, sobald die Verbindung zustande gekommen ist.

– oder –



Löschen

Angezeigten Teilnehmer aus Anrufliste löschen: Foxtaste "Löschen" drücken.

Hinweis

Wenn Sie den Versorgungsbereich verlassen oder das Telefon ausschalten, wird die Anrufliste aktualisiert, sobald Ihr Telefon wieder einsatzbereit ist.

Wählen aus Gesprächsliste

Sie möchten einen Teilnehmer zurückrufen, dessen Anruf Sie entgegengenommen hatten.

Ihr Telefon speichert automatisch die Rufnummer dieses Teilnehmers in der Gesprächsliste. Sie können diesen Teilnehmer über die Gesprächsliste zurückrufen.

Die Gesprächsliste umfasst maximal 10 Einträge.



Gesprächsliste

Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Gesprächsliste" zeigt.


Foxtaste "Gesprächsliste" drücken.

Durch Gesprächsliste blättern: Foxtaste "X" drücken.

Gesprächstaste drücken.
Teilnehmer wird gerufen.

Wählen mit konfigurierbarem Hotkey

Sie möchten einen Teilnehmer anrufen, dessen Rufnummer auf einem konfigurierbaren Hotkey gespeichert ist.

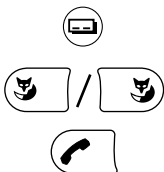

Hotkey so oft drücken, bis Anzeige gesuchten Teilnehmer zeigt.

Foxtaste drücken, die zum gesuchten Teilnehmer gehört.
Anzeige zeigt Name und Rufnummer des gesuchten Teilnehmers.

Gesprächstaste drücken.
Teilnehmer wird gerufen.

Rückruf anfordern

Sie möchten einen Teilnehmer sprechen. Dieser Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht. Rückrufe sind möglich zu internen und externen Teilnehmern. Nicht alle Netzbetreiber unterstützen diese Funktion.


Wenn der Teilnehmer besetzt ist, können Sie einen automatischen Rückruf einrichten. In diesem Fall ruft Ihr Telefon, sobald der Teilnehmer sein Gespräch beendet hat. Wenn Sie dann den Hörer abheben, ruft das Telefon des Teilnehmers.

Wenn der Teilnehmer sich nicht meldet, können Sie ebenfalls einen Rückruf anfordern. Der Teilnehmer erhält dann eine dauernde optische Meldung Ihres Rückrufwunsches.

Situation

Sie haben den Teilnehmer angerufen und hören den Besetztton oder den Wählton.

Rückruf



Rückruf aktivieren: Foxtaste "Rückruf" drücken.

Anzeige zeigt "Anruferwartet" und "Zurückstellen".

Hinweis

Sie können 1 Rückruf aktiv haben. Ihr Rückruf wird vom System nach circa 1/2 Stunde automatisch gelöscht. Sie können den Rückruf auch vorher zurücknehmen.

Zurückstellen



Rückruf zurücknehmen: Foxtaste "Zurückstellen" drücken.

Anklopfen beantworten

Sie führen ein Gespräch und hören den Anklopftton. Jemand möchte Sie dringend sprechen.

Sie können den Anruf entgegennehmen oder abweisen.

Antworten




Anruf entgegennehmen: Foxtaste "Antworten" drücken.

1. Gesprächspartner ist in Haltestellung. Mit Anklopfendem verbunden.

– oder –

Abweisen



Anruf abweisen: Foxtaste "Abweisen" drücken.

Weiterhin mit Gesprächspartner verbunden. Anklopfender hört Besetztton.

– oder –



Gesprächstaste drücken.

Gespräch beendet.



Gesprächstaste drücken.

Mit Anklopfendem verbunden.

Anklopfen bei einem internen Teilnehmer

Sie möchten einen internen Teilnehmer sprechen. Dieser Teilnehmer ist besetzt.

Durch Ihr Anklopfen empfängt der Teilnehmer einen Anklopftton und Ihre Rufnummer oder Ihren Namen in seiner Anzeige. Der Teilnehmer kann Ihren Anruf entgegennehmen oder abweisen.



Anklopfen

Foxtaste "Anklopfen" drücken.

Wählton ertönt.

Hinweis

Wenn Teilnehmer Gesprächswunsch abweist oder Anklopfen nicht möglich ist, wird Verbindung getrennt (Besetztton).

Durchsage starten

Sie möchten interne Teilnehmer über deren Lautsprecher – sofern vorhanden – direkt ansprechen, ohne auf eine Antwort zu warten (ähnlich einer Gegensprechanlage).

Sie können an die betroffenen Teilnehmer eine Durchsage starten, wenn Ihr Systembetreuer Ihnen dazu die Freigabe erteilt hat.



Rufnummer des Teilnehmers oder der Gruppe eingeben.




Gesprächstaste drücken.

Teilnehmer wird gerufen. Anzeige zeigt "Teilnehmer: ...".



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Durchsage" zeigt.

Durchsage



Foxtaste "Durchsage" drücken.

Anzeige zeigt "Teilnehmer: ...". Sie können sprechen.

Hinweis

Für Direkt-Durchsage siehe "Funktionscodes, Durchsage".

Durchsage empfangen


Sie werden nach einem Aufmerksamkeitston über Ihren Lautsprecher angesprochen.

Sie können die Durchsage stoppen oder als Telefongespräch weiterführen.

Hinweis

Das mobile Telefon kann eine Durchsage nur empfangen, wenn es in der Lademulde steckt.

Antworten



Durchsage als Telefongespräch weiterführen: Foxtaste "Antworten" drücken.

Sie telefonieren mit demjenigen, der die Durchsage gestartet hat.

Hinweis

Alle anderen Empfänger der Durchsage sind ausgeschlossen.

– oder –



Durchsage stoppen: C-Taste drücken.


Sie möchten Funktionen im Gespräch nutzen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihr Telefon bietet, wenn Sie sich in einem Gespräch befinden.

Rückfrage im Gespräch

Sie möchten, ohne Ihren Gesprächspartner zu verlieren, kurz einen anderen Teilnehmer anrufen. Anschließend möchten Sie das Gespräch mit Ihrem Gesprächspartner fortsetzen.

Mit der Funktion Rückfrage können Sie während eines Gesprächs einen anderen Teilnehmer anrufen und dabei Ihren Gesprächspartner in Haltestellung halten. Rückfragen sind möglich an interne und externe Teilnehmer.

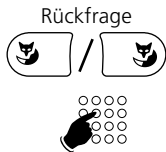

Hinweis

Foxtaste "Rückfrage" drücken.
Gesprächspartner ist in Haltestellung.

Rufnummer des Rückfragepartners eingeben.
Rückfragepartner wird gerufen. Sie hören Rufkontrollton.


Rückfrage beenden: C-Taste drücken.
Sie sind wieder mit Ihrem ersten Gesprächspartner verbunden.

Wenn Ihr Rückfragepartner aufgelegt hat und Sie ebenfalls versehentlich die Gesprächstaste drücken, ertönt für 10 Sekunden ein Dauerruf, der Sie auf den wartenden Gesprächspartner aufmerksam macht. Wenn Sie während dieses Dauerrufs die Gesprächstaste drücken, sind Sie wieder mit Ihrem Gesprächspartner verbunden.

Makeln zwischen Rückfragepartner und Gesprächspartner

Sie sprechen mit einem Rückfragepartner und halten Ihren Gesprächspartner in Haltestellung. Sie möchten zwischen beiden beliebig wechseln.

Mit der Funktion Makeln¹⁾ können Sie in einer Rückfrage zwischen Rückfragepartner und gehaltenem Gesprächspartner wechseln. Makeln ist möglich mit internen und externen Teilnehmern. Makeln können Sie auch zwischen Konferenzteilnehmern als Gruppe und einem Rückfragepartner.

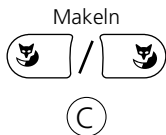

Makeln: Foxtaste "Makeln" drücken.
Gesprächspartner wechselt. Anderer Gesprächspartner ist in Haltestellung.


Aktuelle Verbindung beenden: C-Taste drücken.
Gesprächspartner getrennt. Mit Gesprächspartner in Haltestellung verbunden.

1) Je nach Systemtyp heisst es "Makeln" oder "2. Gespräch"

Gesprächspartner weiterverbinden

Sie möchten Ihren Gesprächspartner mit einem anderen Teilnehmer verbinden.

Mit der Funktion Rückfrage können Sie Ihren Gesprächspartner mit einem anderen Teilnehmer verbinden. Sie können interne und externe Teilnehmer miteinander verbinden.

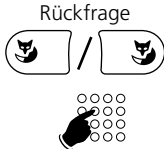

Rückfrage
Foxtaste "Rückfrage" drücken.
Gesprächspartner ist in Haltestellung.

Rufnummer des anderen Teilnehmers eingeben.
Anderer Teilnehmer wird gerufen.

Verbinden mit Ankündigung: Warten, bis Teilnehmer Gespräch entgegennimmt. Gesprächspartner ankündigen.



Gesprächstaste drücken.
Gesprächspartner und anderer Teilnehmer sind verbunden.

– oder –



Verbinden ohne Ankündigung: 1. Rufton abwarten, Gesprächstaste drücken.
Anderer Teilnehmer wird direkt von Ihrem Gesprächspartner gerufen.

Hinweis


Wiederanruf: Wenn der andere Teilnehmer nicht abhebt, kommt der Anruf wieder zu Ihrem Telefon zurück.

Parken eines Gesprächspartners

Sie möchten Ihren Gesprächspartner in Haltestellung halten, ohne dass dadurch ein Telefonkanal belegt wird.

Sie können Ihren Gesprächspartner lokal und zentral parken. Ein lokal geparkter Gesprächspartner kann ausschliesslich von dem Telefon zurückgeholt werden, das ihn geparkt hat. Lokales Parken ist nur über das Foxtasten-Menü möglich.

Beim zentralen Parken wird Ihr Gesprächspartner auf dem Systemparkplatz geparkt und kann von einem beliebigen Telefon zurückgeholt werden. Zentrales Parken ist nur über den Funktionscode *76 möglich.

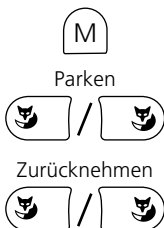

Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Parken" zeigt.

Foxtaste "Parken" drücken.
Gesprächspartner ist lokal geparkt. Anzeige zeigt "Ausgeführt" und danach "Anruf geparkt" und "Zurücknehmen".

Geparkten Gesprächspartner zurückholen: Foxtaste "Zurücknehmen" drücken.
Mit geparktem Gesprächspartner verbunden.

Konferenzgespräch führen


Sie führen ein Gespräch und halten gleichzeitig einen Gesprächspartner in Haltestellung. Den gehaltenen Gesprächspartner möchten Sie ins laufende Gespräch hinzuschalten und ein Konferenzgespräch führen.

Mit der Funktion Konferenz schalten Sie einen gehaltenen Gesprächspartner zum laufenden Gespräch hinzu. Aus einer Konferenz heraus können Sie eine Rückfrage zu einem weiteren Teilnehmer einleiten. Zwischen den Konferenzteilnehmern als Gruppe und dem Rückfragepartner können Sie makeln.

Abhängig vom System kann eine Konferenz aus bis zu 6 Konferenzteilnehmern bestehen. Eine Konferenz können Sie mit internen und externen Teilnehmern führen.



Konferenz



Hinweis



Gehaltenen Gesprächspartner zuschalten: Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Konferenz" zeigt.

Foxtaste "Konferenz" drücken.

Gehaltener Gesprächspartner ist hinzugeschaltet: Konferenzgespräch.

Eventuell ertönt ein Aufmerksamkeitston. Dies ist abhängig von der Konfiguration des Systems.

Konferenz verlassen: Gesprächstaste drücken.

Übrige Konferenzteilnehmer bleiben im Gespräch.

Sie verlassen Ihren Arbeitsplatz

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihr Telefon bietet, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen möchten.


Anruf umleiten

Sie möchten Ihren Arbeitsplatz verlassen. Die an Sie gerichteten Anrufe sollen auf ein anderes Ziel (Telefon, Personensuchanlage) umgeleitet werden.


Sie können ankommende Gespräche mit der Anrufumleitung auf ein anderes Ziel umleiten.



Umleiten



OK




Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Umleiten" zeigt.

Foxtaste "Umleiten" drücken.

Foxtaste "※" so oft drücken, bis Anzeige "Umleitung zu Teilnehmer" zeigt.

Foxtaste "OK" drücken.

Rufnummer des Teilnehmers eingeben.



OK

Foxtaste "OK" drücken.
Anzeige zeigt "Umgeleitet: ...".

Hinweis

Soll der Anruf nur umgeleitet werden, wenn Sie bereits in Verbindung sind, wählen Sie "Umleiten: besetzt" anstelle "Umleiten: Teilnehmer"¹⁾. Mit der Foxtaste "Zurückstellen" können Sie die Anrufumleitung deaktivieren. Sie können die Anrufumleitung auch per Fernbedienung aktivieren.

1) Dieser Menüpunkt ist vom System abhängig

Anruf weiterschalten

Sie möchten, dass Anrufe, die bei Ihnen ankommen, zusätzlich an ein anderes Ziel weitergeschaltet werden.

Der Ruf ertönt bei Ihnen und dem anderen Ziel. Ob es am anderen Ziel mit Verzögerung ruft, ist in der Systemkonfiguration festgelegt. Wer zuerst abhebt, nimmt das Gespräch entgegen. Abhängig von der Systemkonfiguration kann die Rufweiterschaltung auch dann aktiv sein, wenn Ihr Telefon besetzt ist.



Umleiten


Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Umleiten" zeigt.



Foxtaste "Umleiten" drücken.




Foxtaste "⌘" so oft drücken, bis Anzeige "Rufweiterschaltung zu Teilnehmer" zeigt.



OK


Foxtaste "OK" drücken.



Rufnummer des Ziels eingeben, zu dem ihre Anrufe weitergeleitet werden sollen.

OK

Foxtaste "OK" drücken.




Rufweiterschaltung ist aktiv. Anzeige zeigt "i" bzw. "Rufweiterschaltung: ...".



Zurückstellen

Rufweiterschaltung deaktivieren: Infotaste so oft drücken, bis Anzeige "Rufweiterschaltung ..." und "Zurückstellen" zeigt.

Foxtaste "Zurückstellen" drücken.
Rufweiterschaltung ist deaktiviert.




Nachricht hinterlassen

Sie sind nicht am Telefon erreichbar. Wenn ein interner Teilnehmer anruft, dann soll er eine Nachricht erhalten.

Voraussetzung: Der interne Teilnehmer besitzt ein Telefon, das Nachrichten empfangen kann.

Teilnehmer, deren Telefon keine Nachricht empfangen kann, werden zu Ihrem Telefon durchgestellt oder zu einem im System vordefinierten Ziel umgeleitet.

Den Inhalt einer Nachricht können Sie aus einer Liste von 16 vorgegebenen Texten wählen. Diese Texte können Sie bei Bedarf anpassen. Die vorgegebenen Texte sind in der Konfiguration des Systems festgelegt.

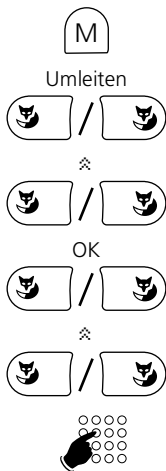

Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Umleiten" zeigt.

Foxtaste "Umleiten" drücken.

Foxtaste "✂" so oft drücken, bis Anzeige "Umleitung zu Nachricht" zeigt.

Foxtaste "OK" drücken.

Durch vorgegebene Nachrichten blättern: Foxtaste "✂" drücken.

Nachrichteninhalt ändern, wenn nötig.

Hinweis

Zur Eingabe von Buchstaben: Zuvor Menütaste drücken. Die Foxtasten-Belegung wechselt dann von "✂" zu "ABC".



Nachricht aktivieren: Foxtaste "OK" drücken.

Anzeige zeigt "Nachricht aktiv".

Nachricht deaktivieren: Foxtaste "Zurückstellen" drücken.

Hinweis

Wenn Sie eine Anrufumleitung aktivieren, dann wird Ihre hinterlassene Nachricht deaktiviert.

Sperren Ihres Telefons

Sie verlassen Ihren Arbeitsplatz und möchten verhindern, dass jemand die Einstellungen Ihres Telefons verändert, Ihre privaten Daten einsieht oder von Ihrem Telefon externe Gespräche führt.

Sie können Ihr Telefon mit einem 2- bis 12-stelligen Code sperren, siehe "Code ändern". Ab Werk lautet dieser Code 0000.




Menütaste lang drücken.
Konfiguriermodus ist aktiv.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Gerät" zeigt.

Gerät



Foxtaste "Gerät" drücken.



Foxtaste "*" so oft drücken, bis Anzeige "Sperren" zeigt.



OK


Foxtaste "OK" drücken.



Mit Zifferntasten Code eingeben.
Anzeige zeigt für jede eingegebene Ziffer ein "".*

OK

Foxtaste "OK" drücken.




Foxtaste "*" so oft drücken, bis Anzeige gewünschte Art der Sperre zeigt.



OK

Foxtaste "OK" drücken.



Anzeige zeigt "Ausgeführt".

Hinweis

Sie können entweder nur die Konfiguration ("Konf: gesperrt") oder das ganze Telefon ("Telefon: gesperrt") sperren. Bei "Telefon: gesperrt" sind Ihre privaten Daten vor Einsicht geschützt und externe Anrufe sind von Ihrem Telefon aus nur gemäss Systemeinstellung freigegeben.

Entsperren Ihres Telefons

In der Anzeige erscheint "Telefon gesperrt". Sie möchten Ihr Telefon entsperren.

Mit dem Code können Sie Ihr Telefon entsperren. Falls Sie den Code nicht mehr wissen, hilft Ihnen Ihr Systembetreuer.



Foxtaste "Zurückstellen" drücken.



Mit Zifferntasten Code eingeben.

Anzeige zeigt für jede eingegebene Ziffer ein "".*



Foxtaste "OK" drücken.

Anzeige zeigt "gesperrt".



Foxtaste "⌘" so oft drücken, bis Anzeige "frei" zeigt.



Foxtaste "OK" drücken.

Anzeige zeigt "Ausgeführt". Telefon ist entsperrt.

Sie möchten auch spezielle Situationen meistern

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihnen Ihr Telefon bietet, um auch die nicht alltäglichen Situationen zu meistern.

Meldung senden

Sie erreichen einen internen Teilnehmer nicht, möchten ihm aber etwas mitteilen.


Sie können eine Meldung an einen internen Teilnehmer senden. Die Meldung erscheint in der Anzeige des Teilnehmers.

Voraussetzung: Der interne Teilnehmer besitzt ein Telefon, das Meldungen empfangen kann.

Den Inhalt einer Meldung können Sie aus einer Liste von 16 vorgegebenen Texten wählen. Diese Texte können Sie bei Bedarf anpassen. Die vorgegebenen Texte sind in der Konfiguration des Systems festgelegt.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Meldung" zeigt.



Foxtaste "Meldung" drücken.



Foxtaste "⌘" so oft drücken, bis Anzeige gewünschte Meldung zeigt.




Meldungsinhalt ändern, wenn nötig.


Hinweis

Zur Eingabe von Buchstaben: Zuvor Menütaste drücken. Die Foxtasten-Belegung wechselt dann von "☼" zu "ABC".

Foxtaste "OK" drücken.




Mit Foxtaste "☼" Ziel wählen: "Teilnehmer", "Gruppe" oder "Alle".



Foxtaste "OK" drücken.



Für Teilnehmer und Gruppe: Rufnummer eingeben.



Foxtaste "OK" drücken.

Meldung wird gesendet.

Hinweis

Wenn die Anzeige "Nicht verfügbar" zeigt, dann konnte die Meldung nicht zugestellt werden.


Meldung lesen

Ihre Anzeige zeigt "Neue Meldung erhalten" oder "Weitere Meldung erhalten" und anschliessend "Meldung ...". Die Aufmerksamkeits-LED blinkt.

Sie können eine erhaltene Meldung mit der Funktion Lesen aus dem Speicher aufrufen und lesen. Die zuerst erhaltene Meldung wird Ihnen zuerst angeboten.

Hinweis

Durch Drücken der Infotaste identifizieren Sie den Absender, bevor Sie die Meldung lesen.



Foxtaste "Lesen" drücken.

Meldung wird für 8 Sekunden gezeigt. Bei mehrzeiligen Meldungen wird danach automatisch die nächste Zeile angezeigt.



Nächste Zeile vor Ablauf der 8 Sekunden lesen: Infotaste drücken.



Meldung löschen: Foxtaste "Löschen" drücken.

*Meldung gelöscht, nächste Meldung wird aus Speicher aufgerufen.
Nach Löschen der letzten Meldung geht Telefon in Ruhestellung.*

– oder –



Lesevorgang beenden: C-Taste drücken.

Telefon geht in Ruhestellung. Meldung bleibt gespeichert.

Hinweis

Erst wenn Sie eine Meldung löschen, wird die nächste Meldung aus dem Speicher aufgerufen.

Die LED blinkt, solange sich noch Meldungen im Speicher befinden.

Rückrufmeldung beantworten oder abweisen

Ein Teilnehmer bittet Sie um einen Rückruf. Sie erkennen dies daran, dass die Aufmerksamkeits-LED in Ruhestellung leuchtet.

Die Anzeige zeigt "Bitte Rückruf" und eine Rufnummer.

Sie können die Bitte um Rückruf beantworten oder abweisen.

Hinweis

Durch Drücken der Infotaste identifizieren Sie den Absender, bevor Sie die Meldung lesen.

Anrufen



Rückruf beantworten: Foxtaste "Anrufen" drücken.

Teilnehmer wird angewählt.

– oder –

Löschen



Rückruf abweisen: Foxtaste "Löschen" drücken.

Rückruf ist abgewiesen.

Anruf übernehmen

Sie hören, dass ein Telefon in Ihrer Nähe ruft und möchten den Anruf übernehmen.

Mit der Funktion Übernehmen können Sie den Anruf auf dem fremden Telefon an Ihrem Telefon entgegennehmen.



Übernehmen




Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Übernehmen" zeigt.

Foxtaste "Übernehmen" drücken.



Foxtaste "⌘" so oft drücken, bis Anzeige "Teilnehmer" zeigt.

OK




Foxtaste "OK" drücken.

Anzeige zeigt die Rufnummer des Telefons, von dem Sie zuletzt einen Anruf übernommen haben.



Rufnummer des Telefons eingeben, von dem Sie das Gespräch übernehmen möchten.

OK



Foxtaste "OK" drücken.

Mit Anrufer verbunden.

Wählart DTMF (Tonwahl) deaktivieren/aktivieren

Sie möchten von Ihrem Telefon aus andere Geräte steuern oder Leistungen abrufen, zum Beispiel die Fernabfrage des Anrufbeantworters oder Telebanking. Dazu benötigen Sie die Wählart DTMF (Tonwahl).

Bei aktivem DTMF wird jeder Tastendruck von einem Tonsignal begleitet. Wenn Sie ein Gespräch beginnen, ist DTMF automatisch aktiv. Wenn Sie im Gespräch eine Rufnummer eingeben, hört Ihr Gesprächspartner die Tonsignale ebenfalls.

Die Wählart DTMF können Sie im Konfiguriermodus mit "AUS" deaktivieren. DTMF ist dann standardmäßig ausgeschaltet. Sie können dann aber mit der *-Taste die Wählart DTMF während eines Gesprächs aktivieren und deaktivieren. Wenn DTMF im Konfiguriermodus mit "EIN" aktiviert ist, können Sie sie mit der *-Taste während eines Gesprächs nicht deaktivieren.

Situation DTMF ist im Konfiguriermodus mit "AUS" deaktiviert.

<lang>



DTMF aktivieren/deaktivieren: *-Taste lang drücken.
Bestätigungston ertönt.

Hinweis Nach dem Auflegen ist DTMF automatisch wieder ausgeschaltet, wenn im Konfiguriermodus für DTMF "AUS" eingestellt ist.
Während des Gesprächs können Sie durch wiederholtes langes Drücken der *-Taste die Wählart DTMF aktivieren beziehungsweise deaktivieren.

Suchen eines Teilnehmers über Personensuchanlage

Sie können einen internen Teilnehmer nicht erreichen, möchten ihn aber sprechen.

Wenn das System mit einer Personensuchanlage (PSA) ausgerüstet ist, können Sie einen internen Teilnehmer über dessen Sucher (Pager) suchen. Der gesuchte interne Teilnehmer kann von jedem Telefon aus antworten.

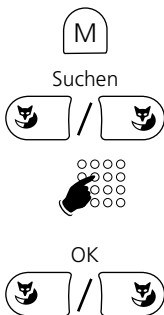

Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Suchen" zeigt.

Foxtaste "Suchen" drücken.

Rufnummer des gesuchten internen Teilnehmers eingeben.


Foxtaste "OK" drücken.

Teilnehmer wird über Sucher gerufen und erhält Ihre Rufnummer.

Sucher beantworten

Ihr Sucher (Pager) ruft und zeigt die Rufnummer des Teilnehmers, der Sie sucht.


Sie können von jedem internen Telefon antworten.

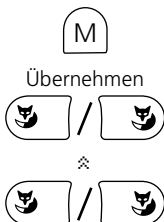

Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Übernehmen" zeigt.

Foxtaste "Übernehmen" drücken.

Foxtaste "⚡" so oft drücken, bis Anzeige "Sucher" zeigt.




OK

Foxtaste "OK" drücken.



Ihre eigene interne Rufnummer eingeben.



OK

Foxtaste "OK" drücken.

Mit Teilnehmer verbunden, der Sie sucht.

Zentralwecker beantworten

Über den Zentralwecker hören Sie entweder Ihr persönliches Rufmuster oder das allgemeine Ringsignal. Sie können von jedem internen Telefon antworten.




Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Übernehmen" zeigt.

Übernehmen




Foxtaste "Übernehmen" drücken.



Foxtaste "X" so oft drücken, bis Anzeige "Zentralwecker" zeigt.

OK



Foxtaste "OK" drücken.

Mit Teilnehmer verbunden, der Sie sucht.

Belästigungsanruf verfolgen

Sie werden durch einen Anruf bedroht oder belästigt. Sie möchten den Anrufer identifizieren.


Mit der Funktion Fangen (MCID: Malicious Call Identification) registriert der Netzbetreiber folgende Gesprächsdaten:

- Ihre Rufnummer
- Rufnummer des Anrufers
- Datum und Uhrzeit des Anrufs

Fangen (MCID) muss von Ihrem Netzbetreiber freigeschaltet sein. Er sagt Ihnen, wie Sie an die registrierten Gesprächsdaten gelangen.


Hinweis

Fangen (MCID) muss auf Foxtaste gespeichert sein.



Im Gespräch: Foxtaste für Fangen (MCID) drücken.

– oder –



Nach dem Gespräch: Innerhalb 30 Sekunden Foxtaste für Fangen (MCID) drücken.

Hinweis

Fangen (MCID) ist in einer Konferenz nicht verfügbar.

Funktion über Fernbedienung aktivieren/deaktivieren

Sie befinden sich nicht an Ihrem Arbeitsplatz und möchten von einem anderen Telefon aus Funktionen Ihres eigenen Telefons einstellen.

Viele Funktionen Ihres Telefons können Sie per Fernbedienung von einem anderen Telefon aus aktivieren/deaktivieren. Dazu muss die Fernbedienung für Ihr Telefon im System erlaubt sein.

Die Fernbedienung ist von intern und extern möglich. Für die Fernbedienung von extern muss der Systembetreuer Ihnen die Einwahlnummer bekannt geben.

Die Fernbedienung wird mit einem bestimmten Funktionscode eingeleitet. Anschliessend müssen Funktionsbefehle und Funktionscode wie gewohnt eingegeben werden.



Fernbedienung von fremdem Telefon aus durchführen: Hörer abheben.



Fernbedienung einleiten:

Funktionscode *06 eingeben.

Rufnummer Ihres Telefons eingeben.



Funktionscode eingeben, um gewünschte Funktion zu aktivieren/deaktivieren.



Hörer auflegen.


Grund-Einstellungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Grund-Einstellungen des Telefons Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen.

Anzeige-Kontrast einstellen

Sie empfinden die Anzeige als zu hell oder zu dunkel.

Sie können den Anzeige-Kontrast einstellen.

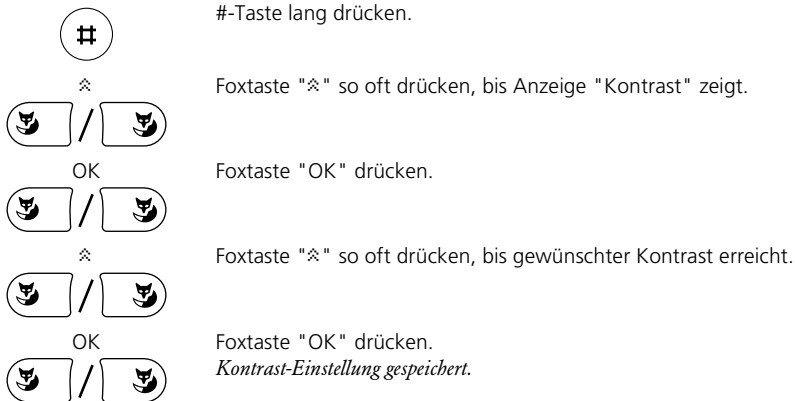


Systemparameter beim mobilen Telefon einstellen


Sie möchten die Beleuchtung, den Bereichston und/oder den Überlastton ein- oder ausschalten.

Die Nachleuchtzeit der Anzeige-Beleuchtung beträgt 15 Sekunden nach Berührung einer Taste. Beim mobilen Telefon 130pro sind auch die Tasten beleuchtet.


Häufiges Betätigen der Tasten beeinträchtigt die Betriebsdauer (besonders beim 130pro).

Der Bereichston gibt an, dass sich die Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem System an der Verbindungsgrenze befindet. Der Überlastton gibt an, dass das System ausgelastet ist – Sie müssen warten, bis das System wieder frei ist.

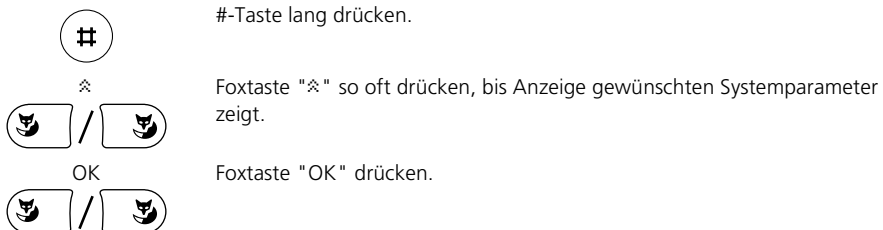



Mit Foxtaste "⌘" "Ein" oder "Aus" wählen.



Foxtaste "OK" drücken.
Einstellung ist gespeichert.

Sprache wählen

Der Anzeige-Text erscheint nicht in der von Ihnen gewünschten Sprache.

Sie können im Konfiguriermodus eine andere Sprache wählen. Der Menüpunkt, unter dem Sie die Sprache wählen können, ist mit einem "*" vor dem landessprachlichen Wort für Sprache gekennzeichnet, zum Beispiel "*Language" für Englisch.

Situation

Ihr Telefon hat als Sprache Englisch eingestellt.

<lang>



Menütaste lang drücken.
Konfiguriermodus ist aktiv.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "*Language" zeigt.

*Language



Foxtaste "*Language" drücken.
Anzeige zeigt eingestellte Sprache.



Mit Foxtaste "⌘" gewünschte Sprache wählen, zum Beispiel "Deutsch".



Foxtaste "OK" drücken.
Anzeige-Text erscheint in gewählter Sprache.

Hörlautstärke im Gespräch einstellen

Sie möchten die Hörlautstärke ändern, während Sie ein Gespräch führen.

Die neue Hörlautstärke bleibt auch nach Gesprächsende erhalten.



Hörlautstärke mit Wippschalter einstellen.

Code ändern

Sie möchten den Code ändern, mit dem Sie Ihr Telefon sperren/entsperren können (siehe "Sperren Ihres Telefons" und "Entsperren Ihres Telefons").

Ab Werk ist die Ziffernkombination "0000" eingestellt, Sie können für Ihren neuen Code jede beliebige 2- bis 12- stellige Ziffernkombination wählen.

Falls Sie den aktuellen Code nicht mehr wissen, kann der Systembetreuer helfen.

<lang>




Menütaste lang drücken.
Konfiguriermodus ist aktiv.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Code" zeigt.

Code




Foxtaste "Code" drücken.
Anzeige zeigt "Alter Code:".



Mit Zifferntasten aktuellen Code eingeben.
Anzeige zeigt für jede Eingabe ein "※".

OK




Foxtaste "OK" drücken.
Anzeige zeigt "Neuer Code:".



Mit Zifferntasten neuen Code eingeben.
Anzeige zeigt für jede Eingabe ein "※".

OK




Foxtaste "OK" drücken.
Anzeige zeigt "Bestätigung:".



Mit Zifferntasten neuen Code nochmals eingeben.
Anzeige zeigt für jede Eingabe ein "※".

OK





Foxtaste "OK" drücken.
Bestätigungston ertönt. Neuer Code ist gespeichert.

Anzeige-Text für den Ruhezustand eingeben

Sie möchten den Text ändern, den Ihr Telefon im Ruhezustand anzeigt.

Anstelle von Datum und/oder Uhrzeit können Sie für den Anzeige-Text im Ruhezustand einen persönlichen Text eingeben.

- | | |
|---|---|
|  | Menütaste lang drücken.
<i>Konfigurationsmodus ist aktiv.</i> |
|  | Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Text" zeigt. |
|  | Foxtaste "Text" drücken.
<i>Anzeige zeigt "Ruhetext: ...".</i> |
|  | Mit Zifferntasten Text eingeben. |
|  | Foxtaste "OK" drücken.
<i>Text ist gespeichert.</i> |

Rufeigenschaften einstellen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Eigenschaften des Ruftons an Ihrem Telefon einstellen.

Rufeigenschaften beim mobilen Telefon einstellen

Sie möchten Rufart, Ruflautstärke, Rufmelodie und Rufgeschwindigkeit Ihres mobilen Telefons ändern.

Ruflautstärke, Rufmelodie und Rufgeschwindigkeit können Sie für Normalruf und Diskretruf separat einstellen.


Sie können zwischen folgenden Rufarten wählen:

- Normalruf. Das Telefon ruft fortlaufend.
- Diskretruf. Das Telefon ruft mit einem einzigen Rufton.
- Vibra call. Das Telefon vibriert (130pro).


Die Rufart Vibra call können Sie auch in Verbindung mit Normalruf oder Diskretruf aktivieren. Bei Normalruf + Vibra call ruft und vibriert das Telefon fortlaufend, bei Diskretruf + Vibra call ruft und vibriert das Telefon ein einziges Mal.

- | | |
|---|--|
|  | Menütaste lang drücken.
<i>Konfigurationsmodus ist aktiv.</i> |
|  | Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Ruf" zeigt. |


Telefon auf persönliche Bedürfnisse einstellen



Foxtaste "Ruf" drücken.
Anzeige zeigt Einstellung der Rufart.




Rufart wählen (Normalruf oder Diskretruf): Foxtaste "⌘" drücken.



Foxtaste "OK" drücken.
Rufart gewählt. Anzeige zeigt Einstellung der Ruflautstärke.



Ruflautstärke mit Foxtaste "⌘" einstellen.
Ruf ton ertönt in eingestellter Ruflautstärke.



Foxtaste "OK" drücken.
Ruflautstärke gewählt. Anzeige zeigt Einstellung der Rufmelodie.



Rufmelodie mit Foxtaste "⌘" wählen.
Ruf ton ertönt in eingestellter Rufmelodie.



Foxtaste "OK" drücken.
Rufmelodie gewählt. Anzeige zeigt Einstellung der Rufgeschwindigkeit.



Rufgeschwindigkeit mit Foxtaste "⌘" wählen.
Ruf ton ertönt in eingestellter Rufgeschwindigkeit.



Foxtaste "OK" drücken.
Rufgeschwindigkeit gewählt. Anzeige zeigt Einstellung der Rufart.



C-Taste drücken.
Anzeige zeigt "Ruf".



C-Taste drücken.
Das Telefon befindet sich in Rufbestellung.

Hinweis

Während der Einstellung ertönt ein Testruf.

Vibra call aktivieren

Sie möchten, dass Ihr mobiles Telefon einen Anruf mit dem Vibra call ankündigt.

Sie können den Vibra call über die Lautsprechertaste oder über das Menü einschalten¹⁾. Während eines Gesprächs ist Ihr Vibra call automatisch deaktiviert.

Vibra call signalisiert 1 Mal	Vibra call signalisiert wiederholt
VoiceMail, Meldung oder Rückruf erhalten	Anruf erhalten
Diskretruf – Anruf erhalten	



OK



Lautsprechertaste lang drücken.

Anzeige zeigt "Vibra call" und Foxtaste "OK".

Foxtaste "OK" drücken.

⌘



Mit Foxtaste "⌘" wählen: "Nur Vibra call" oder "Beide".

Hinweis

"Beide" bedeutet: Vibra call und Ruf gleichzeitig.

OK



Foxtaste "OK" drücken.

Vibra call ist aktiviert.

Hinweis

Beim Laden wird automatisch Vibra call deaktiviert und Ruf aktiviert.


Vibra call deaktivieren

Sie möchten, dass Ihr mobiles Telefon bei einem Anruf nur ruft.

Sie können den Vibra call über die Lautsprechertaste ausschalten.



OK



Lautsprechertaste lang drücken.

Anzeige zeigt "Vibra call" und "OK".


Foxtaste "OK" drücken.

⌘



Mit Foxtaste "⌘" wählen: "Nur Ruf".

OK



Foxtaste "OK" drücken.

Vibra call ist deaktiviert.

1) Nur 130pro

Telefonbuch verwalten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen Teilnehmer ins Telefonbuch eintragen und wie Sie einen Eintrag ändern oder löschen.

Neuen Telefonbucheintrag erstellen

Sie möchten eigene Rufnummern speichern.

Eigene Rufnummern können Sie in Ihrem Telefon speichern und ändern. Die Rufnummern, die im System gespeichert sind, können Sie nicht ändern.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Telefonbuch" zeigt.

Telefonbuch



Foxtaste "Telefonbuch" drücken.

Anzeige zeigt "Bearbeiten".

Bearbeiten



Foxtaste "Bearbeiten" drücken.

Anzeige zeigt "Neu".

Neu




Foxtaste "Neu" drücken.

Anzeige zeigt "Nummer eingeben".



Mit Zifferntasten zu speichernde Rufnummer eingeben.

OK



Foxtaste "OK" drücken.

Anzeige zeigt "Name".

Hinweis

Textmodus für Buchstabeneingabe automatisch aktiv.



Mit Zifferntasten Namen des zu speichernden Teilnehmers eingeben.

OK



Foxtaste "OK" drücken.

Anzeige zeigt "Neu".

Telefonbucheintrag bearbeiten

Sie möchten eine Rufnummer bearbeiten, die Sie in Ihrem Telefon gespeichert haben.

Sie können nur Einträge für eigene Rufnummern bearbeiten, da diese in Ihrem Telefon gespeichert sind. Rufnummern, die im System gespeichert sind, können Sie nicht bearbeiten.




Telefonbuch



Bearbeiten



Sehen



Ändern




OK



Hinweis



OK



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Telefonbuch" zeigt.

Foxtaste "Telefonbuch" drücken.

Anzeige zeigt "Bearbeiten".

Foxtaste "Bearbeiten" drücken.

Anzeige zeigt "Sehen".

Foxtaste "Sehen" drücken.

Durch Einträge blättern: Foxtaste "↔" drücken.

Eintrag ändern: Foxtaste "Ändern" drücken.

Anzeige zeigt Rufnummer des Eintrags.

Mit Zifferntasten neue Rufnummer eingeben.

Rufnummer speichern: Foxtaste "OK" drücken.

Textmodus für Buchstabeneingabe automatisch aktiv.

Mit Zifferntasten neuen Namen eingeben.

Namen speichern: Foxtaste "OK" drücken.

Tasten konfigurieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Rufnummern und Funktionen auf einer konfigurierbaren Taste speichern.

Speichern können Sie auf 2 verschiedenen Tasten:

- via Hotkey auf der Foxtaste – zugänglich jederzeit via Hotkey
- direkt auf der Foxtaste – zugänglich nur in Ruhestellung

Rufnummer auf Taste speichern – Nummerntaste

Sie möchten eine häufig gebrauchte Rufnummer per Tastendruck aufrufen und nicht Ziffer für Ziffer eingeben müssen.

Eine Rufnummer inklusive Namen können Sie auf jeder Taste speichern, die konfigurierbar ist. Die Taste wird dadurch zur Nummerntaste.

Speichern können Sie auf 2 verschiedenen Tasten:

- via Hotkey auf der Foxtaste – zugänglich jederzeit via Hotkey
- direkt auf der Foxtaste – zugänglich nur in Ruhestellung



<lang>

Rufnummer auf Foxtaste speichern: Foxtaste in Ruhestellung lang drücken.
Anzeige zeigt "Nummer" oder "Funktion".

– oder –



Rufnummer via Hotkey auf Foxtaste speichern: Hotkey drücken.
Anzeige zeigt "Hotkey 1" und "Hotkey 2"



Hotkey so oft drücken, bis Anzeige gewünschten Hotkey zeigt.

Hinweis

Blättern durch Hotkeys auch mit Menütaste möglich.



<lang>

Zugehörige Foxtaste lang drücken.
Anzeige zeigt "Nummer" oder "Funktion".

Hinweis

Ab hier gleiche Bedienschritte für: Speichern auf Foxtaste und Speichern via Hotkey auf Foxtaste.



⌘

Foxtaste "⌘" so oft drücken, bis Anzeige "Nummer" zeigt.



OK

Foxtaste "OK" drücken.



Rufnummer eingeben.




OK

Foxtaste "OK" drücken.
Anzeige zeigt "Name eingeben".



Namen eingeben.



Foxtaste "OK" drücken.

Rufnummer und Name sind gespeichert. Telefon in Ruhestellung.


Funktion auf Taste speichern – Funktionstaste

Sie möchten eine häufig gebrauchte Funktion – zum Beispiel "Anruf umleiten" – per Tastendruck aufrufen und nicht von Hand eingeben müssen.

Jeder Funktionstaste sind 2 Speicher zugeordnet. Bei vordefinierten Funktionen ist in Speicher 1 der Funktionscode zum Aktivieren der Funktion gespeichert und in Speicher 2 der Funktionscode zum Deaktivieren.

Eine Funktion können Sie auf 2 verschiedenen Tasten speichern:

- via Hotkey auf der Foxtaste – zugänglich jederzeit via Hotkey
- direkt auf der Foxtaste – zugänglich nur in Ruhestellung



Funktion auf Foxtaste speichern: Foxtaste in Ruhestellung lang drücken.

Anzeige zeigt "Nummer" oder "Funktion".

– oder –



Funktion via Hotkey auf Foxtaste speichern: Hotkey drücken.

Anzeige zeigt "Hotkey 1" und "Hotkey 2"



Hotkey so oft drücken, bis Anzeige gewünschten Hotkey zeigt.

Hinweis

Blättern durch Hotkeys auch mit Menütaste möglich.



Zugehörige Foxtaste lang drücken.

Anzeige zeigt "Nummer" oder "Funktion".

Hinweis

Ab hier gleiche Bedienschritte für: Speichern auf Foxtaste und Speichern via Hotkey auf Foxtaste.



Foxtaste "⌘" so oft drücken, bis Anzeige "Funktion" zeigt.



Foxtaste "OK" drücken.

Anzeige zeigt erste Funktion aus Liste von Funktionen.



Foxtaste "⌘" so oft drücken, bis Anzeige gesuchte Funktion zeigt.

Hinweis

Siehe Menüpunkt "Tasten" im Kapitel "Menü-Übersicht".



Foxtaste "OK" drücken.

Anzeige zeigt Code für gewählte Funktion oder – wenn nötig – Menü, um Funktion zu konfigurieren.

Telefon auf persönliche Bedürfnisse einstellen



Wenn nötig, Funktion konfigurieren.

Hinweis

OK



Siehe auch "Funktionen formulieren".

Foxtaste "OK" drücken.


Funktion auf Taste gespeichert. Telefon in Ruhestellung.

Taste löschen

Sie möchten die Belegung einer konfigurierbaren Taste löschen.

Im Konfiguriermodus steht Ihnen dazu die Funktion "Taste löschen" zur Verfügung.

<lang>



Funktion direkt auf Foxtaste löschen: Foxtaste in Ruhestellung lang drücken.

Anzeige zeigt "Nummer" oder "Funktion".

– oder –



Funktion, die via Hotkey auf Foxtaste gespeichert ist, löschen: Hotkey drücken.

Anzeige zeigt "Hotkey 1" und "Hotkey 2"



Hotkey so oft drücken, bis Anzeige gewünschten Hotkey zeigt.

Hinweis

<lang>



Zugehörige Foxtaste lang drücken.

Anzeige zeigt "Nummer" oder "Funktion".


Hinweis

Ab hier gleiche Bedienschritte für: Löschen von Funktionen, die direkt auf Foxtaste gespeichert sind, und Löschen von Funktionen, die via Hotkey auf Foxtaste gespeichert sind.



Foxtaste "❖" so oft drücken, bis Anzeige "Löschen" zeigt.

OK



Foxtaste "OK" drücken.

Konfiguration der Taste ist gelöscht.

Funktionen formulieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe der Funktionsbefehle eine individuelle Funktion, zum Beispiel Anrufumleitung, aktivieren oder auf einer Taste speichern.

Funktion auf Foxtaste

Sie möchten wissen, in welchem Zustand sich eine Funktion befindet, die auf der Foxtaste gespeichert ist.

Das Häkchen ✓ in der Anzeige zeigt an, ob die Funktion aktiviert ist:

- ✓ sichtbar links neben Funktionsname: Funktion aktiviert.
- ✗ nicht sichtbar: Funktion aus.

Funktionsbefehle

Mit den Funktionsbefehlen formulieren Sie eine Funktion nach Ihrem persönlichen Bedürfnis. Eine Funktion kann aus einem oder mehreren Funktionsbefehlen, dem Funktionscode und der Rufnummer bestehen. Sie können eine Funktion direkt ausführen oder auf einer Funktionstaste speichern.

Folgende Funktionsbefehle sind verfügbar (siehe "Zeichen eingeben"):

"I"	Leitung belegen
"X"	Verbindung abbauen
"P"	1 Sekunde Pause vor nächster Aktion
"N"	In Wahlvorbereitung eingegebene Rufnummer einsetzen
". "	Steuertasten-Funktion
"Z"	DTMF-Modus (Tonwahl) aktivieren/deaktivieren
"R"	Zuletzt gewählte Rufnummer einsetzen

Beispiele, wie Sie eine Funktion formulieren können:

"IR"	Leitung belegen ("I"), zuletzt gewählte Rufnummer wählen ("R")
"I201"	Leitung belegen ("I") und Rufnummer 201 wählen
"I*21201X"	Leitung belegen ("I"), Anrufumleitung ("*21") auf Rufnummer 201 aktivieren, Verbindung abbauen ("X")

Hinweis Um Funktionsbefehle einzugeben, muss der Textmodus aktiviert sein.

Funktionen werden zustandsabhängig ausgeführt. Es gibt zwei mögliche Zustände: "Im Gespräch" und "Nicht im Gespräch" (siehe Tabelle "Funktionscodes").

Mobil-Funktionen konfigurieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Einstellungen vornehmen, die für das mobile Telefon typisch sind.


Einschalten des mobilen Telefons

Ihr mobiles Telefon ist ausgeschaltet, Sie möchten es einschalten.

Sie können das ausgeschaltete Telefon einschalten, indem Sie es in die Lademulde legen oder zuerst die Gesprächstaste und dann die Foxtaste "Ja" drücken.



Gesprächstaste drücken.
Anzeige zeigt "Einschalten?".



Mobiles Telefon einschalten: Foxtaste "Ja" drücken.
Telefon führt Selbsttest aus. Anzeige wird schwarz und zeigt danach "Suche...". Anschließend ist Telefon in Ruhestellung und empfangsbereit.

Hinweis

Wenn Ihr mobiles Telefon kein System findet, zeigt die Anzeige "Kein System". Sie müssen im Konfiguriermodus über die Foxtaste "Konfigurieren" zu einem verfügbaren System wechseln.

Ausschalten des mobilen Telefons

Sie möchten Ihr mobiles Telefon ausschalten.

Ausserhalb des Versorgungsbereichs versucht das mobile Telefon immer wieder, eine Verbindung zu einem System herzustellen. Um die Batterie zu schonen, können Sie das mobile Telefon ausschalten, wenn Sie den Versorgungsbereich verlassen.

<lang>



Zifferntaste 0 lang drücken.
Anzeige zeigt "Bitte warten", Telefon schaltet sich aus.

Hinweis

Ausschalten im Gespräch ist nicht möglich.
Ausgeschaltet: Ankommende Anrufe werden in Anrufliste gespeichert.
Laden: Telefon schaltet sich automatisch ein.

Mobiles Telefon anmelden

Sie möchten Ihr mobiles Telefon an einem System anmelden.

Sie können Ihr mobiles Telefon an bis zu 4 verschiedenen Systemen (A, B, C, D) anmelden. Damit sind Sie zum Beispiel auch in einer Filiale Ihrer Firma mit demselben Telefon erreichbar.

Hinweis Das System muss vom Systembetreuer vorbereitet sein.

<lang>




Menütaaste lang drücken.

Konfiguriermodus ist aktiv.



Menütaaste so oft drücken, bis Anzeige "System" zeigt.

System



Foxtaste "System" drücken.

Anzeige zeigt "System: ..." und aktives System (A, B, C oder D) oder Auto.

OK



Telefon auf früher angemeldetem System anmelden:

Foxtaste "OK" drücken.

Telefon ist angemeldet.


– oder –



Telefon an neuem System anmelden:

Menütaaste drücken.


⌘



Mit Foxtaste "⌘" durch vorhandene Systeme blättern.

Anzeige zeigt "Anmelden: ..." und ein System (A, B, C oder D).

Neu




Foxtaste "Neu" drücken.

Anzeige zeigt "Home" und "GAP".

Hinweis

Wenn die Anzeige nicht "Neu" zeigt, sondern nur kurz "><", ist das Telefon noch nicht vollständig abgemeldet (siehe "Mobiles Telefon abmelden").

Home




Telefon an firmeninternem System anmelden: Foxtaste "Home" drücken.

Anzeige zeigt "Suche...". Telefon wird am System angemeldet, wenn verfügbar und Anmeldung erlaubt. Anzeige zeigt "Anmelden OK".

– oder –

GAP



Telefon an fremdem System mit GAP (Generic Access Profile) anmelden:

Foxtaste "GAP" drücken.

Anzeige zeigt "AC:".




Mit Zifferntasten Authentication Code eingeben.

Anzeige zeigt für jede Eingabe ein "".*

Hinweis

Den Authentication Code vergibt der Systembetreuer.

Telefon auf persönliche Bedürfnisse einstellen



Hinweis

Foxtaste "OK" drücken.

Anzeige zeigt "Suche...". Telefon wird am System angemeldet, wenn verfügbar und Anmeldung erlaubt.

Anmeldung am System nicht möglich: Anzeige zeigt "Nicht ok". Um erreichbar zu sein, müssen Sie bei mindestens einem System angemeldet sein. Sie können manuell ein System wählen oder diese Wahl automatisch vom Telefon durchführen lassen.

Mobiles Telefon abmelden

Sie möchten Ihr mobiles Telefon von einem Systembereich (A, B, C, D) abmelden.

Obwohl Sie das mobile Telefon selbst abmelden können, muss es immer auch durch den Systembetreuer am System abgemeldet werden.

Zum Abmelden muss sich das mobile Telefon im Sendebereich des Systems befinden und eingeschaltet sein. Dann meldet der Systembetreuer das mobile Telefon vollständig ab – am System und am mobilen Telefon.

Warnung!

Nur der Systembetreuer kann ein mobiles Telefon wieder anmelden.

Hinweis

Wenn Ihr mobiles Telefon vom Systembetreuer am System abgemeldet wurde, obwohl es nicht empfangsbereit war, bleibt auf ihrem mobilen Telefon der Systembereich belegt und der Systembetreuer kann Ihr mobiles Telefon auf diesem Systembereich nicht wieder anmelden.

Wenn die Systembereiche A, B, C, D belegt sind, wird dort ein "><" angezeigt. Dann müssen Sie das mobile Telefon an diesem Systembereich abmelden, damit Sie die Anzeige "Neu" zum Anmelden erhalten.

<lang>




Menütaste lang drücken.

Konfiguriermodus ist aktiv.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "System" zeigt.

System



Foxtaste "System" drücken.

Anzeige zeigt "System: ..." und aktives System (A, B, C oder D) oder Auto.



Menütaste drücken.

Anzeige zeigt kurz "><".

><



Foxtaste "><" drücken.

"ABCD" blinkt in Anzeige. Mobiles Telefon ist abgemeldet.

System für mobiles Telefon wechseln

Sie möchten Ihr mobiles Telefon an einem anderen System anmelden.

Ihr mobiles Telefon kann an bis zu 4 verschiedenen Systemen (A, B, C oder D) angemeldet sein. Ihr Telefon muss an einem dieser Systeme angemeldet sein, um betriebsbereit zu sein.

Wenn Sie "Auto" wählen und mehr als 1 System in Reichweite Ihres Telefons ist, meldet sich das Telefon beim System mit der besten Funkverbindung an.

<lang>



Menütaste lang drücken.
Konfiguriermodus ist aktiv.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "System" zeigt.


System



Foxtaste "System" drücken.


Anzeige zeigt "System: ..." und aktives System (A, B, C oder D) oder Auto.

⌘



Mit Foxtaste "⌘" System (A, B, C oder D) oder "Auto" wählen.

OK



Foxtaste "OK" drücken.

Telefon ist am gewählten System angemeldet.

Hinweis

Telefon manuell auf nächstes verfügbares System umschalten: Zifferntaste 1 lang drücken.

Anruf-Annahme für mobiles Telefon

Sie möchten wählen, ob Sie einen Anruf durch Herausnehmen des Telefons aus der Lademulde annehmen oder ob Sie nach dem Herausnehmen noch die Gesprächstaste drücken.

Sie können im Konfigurationsmodus mit der Einstellung "Direkt: Ja" festlegen, dass sich Ihr mobiles Telefon bei einem Anruf wie ein stationäres Telefon verhält. Sie müssen dann nach dem Herausnehmen des Telefons aus der Lademulde die Gesprächstaste nicht drücken.

<lang>




Menütaste lang drücken.
Konfiguriermodus ist aktiv.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Mobil" zeigt.


Mobil



Foxtaste "Mobil" drücken.


Anzeige zeigt "Beantworten".

Beantworten




Foxtaste "Beantworten" drücken.

Anzeige zeigt "Direkt: ..." und aktive Einstellung.



Mit Foxtaste "⌘" "Ja" oder "Nein" wählen.



Foxtaste "OK" drücken.
Einstellung ist gespeichert.

Ladekontakt mit Funktion verknüpfen

Ihr mobiles Telefon soll automatisch eine Funktion aktivieren, wenn Sie das Telefon aus der Lademulde nehmen.

Sie können im Konfiguriermodus aus vordefinierten Funktionen wählen oder selbst eine Funktion formulieren. Standardmässig ist keine Funktion aktiv.

Verfügbare Funktionen: Siehe Kapitel "Menü Übersicht".

Hinweis

Sie können für den Ladekontakt keine andere Funktion konfigurieren, wenn die Funktion Twincomfort aktiviert ist. Dies ist nur möglich, wenn Ihr Systembetreuer die Funktion Twincomfort deaktiviert hat.

<lang>



Menütaste lang drücken.
Konfiguriermodus ist aktiv.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Mobil" zeigt.

Mobil



Foxtaste "Mobil" drücken.
Anzeige zeigt "Ladekontakt".

Ladekontakt



Foxtaste "Ladekontakt" drücken.
Anzeige zeigt "Konfigurieren".

Konfigurieren



Foxtaste "Konfigurieren" drücken.

⌘



Mit Foxtaste "⌘" Funktion wählen.

OK



Foxtaste "OK" drücken.
Funktion ist aufgerufen.

Funktion aktivieren/konfigurieren.

Hinweis

Siehe auch "Funktionen formulieren".

Ladekontakt mit direkter Anrufannahme verknüpfen

Ihr mobiles Telefon soll einen Anruf automatisch entgegennehmen, wenn Sie das rufende Telefon aus der Lademulde nehmen.

Sie können den Ladekontakt so konfigurieren, dass Sie nicht mehr die Gesprächstaste drücken müssen, um ein Gespräch entgegenzunehmen.

- | | |
|---|--|
| <lang> | Menütaste lang drücken.
<i>Konfiguriermodus ist aktiv.</i> |
|  | |
|  | Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Mobil" zeigt. |
| Mobil | |
|  /  | Foxtaste "Mobil" drücken.
<i>Anzeige zeigt "Ladekontakt".</i> |
| Beantworten | |
|  /  | Foxtaste "Beantworten" drücken. |
| ⌘ | |
|  /  | Mit Foxtaste "⌘" zwischen "Ja" für automatisches Entgegennehmen und "Nein" wählen. |
| OK | |
|  /  | Foxtaste "OK" drücken.
<i>Funktion ist aktiv.</i> |

Twinmode

Sie besitzen ein Telefon und ein mobiles Telefon. Sie möchten, dass Anrufe von Ihrem Telefon automatisch auf Ihr mobiles Telefon umgeleitet werden, wenn Sie mit Ihrem mobilen Telefon unterwegs sind. Andererseits möchten Sie an Ihrem Arbeitsplatz alle ankommenden Anrufe allein an Ihrem Telefon entgegennehmen.

Ihr Telefon und Ihr mobiles Telefon sind im Twinmode miteinander gekoppelt:

Wenn sich Ihr mobiles Telefon nicht in der Lademulde befindet, werden bei aktiviertem Twinmode alle Anrufe, die an Ihrem Telefon ankommen, automatisch auf Ihr mobiles Telefon umgeleitet.

Wenn sich Ihr mobiles Telefon in der Lademulde befindet, werden bei aktiviertem Twinmode alle Anrufe, die an Ihrem mobilen Telefon ankommen, automatisch auf Ihr Telefon umgeleitet.

Ihr Systembetreuer bestimmt, ob entweder die Funktion Twinmode oder die Funktion Twincomfort an Ihrem mobilen Telefon verfügbar ist. Im Konfiguriermodus Ihres mobilen Telefons erscheint entweder "Twinmode" oder "Twincomfort".

Bei der Verwendung des Steckernetzteils zur Direktladung (nur 130pro) ist weder Twinmode noch Twincomfort verfügbar.

Hinweis Der Twinmode lässt sich nur aktivieren, wenn keine Anrufumleitung aktiv ist.

- | | |
|---|---|
| <lang> | Menütaste lang drücken.
<i>Konfiguriermodus ist aktiv.</i> |
|  | |

Telefon auf persönliche Bedürfnisse einstellen



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Mobil" zeigt.

Foxtaste "Mobil" drücken.

Anzeige zeigt "Ladekontakt".

Foxtaste "Konfigurieren" drücken.

Foxtaste "✖" so oft drücken, bis Anzeige "Twin" zeigt.

Foxtaste "OK" drücken.

Anzeige zeigt "TwinNr:".

Rufnummer des Teilnehmers eingeben, mit dem Ihr mobiles Telefon gekoppelt sein soll.

Hinweis

Sie sind nicht an Ihr Tischgerät gebunden, sondern können ihr mobiles Telefon mit jedem beliebigen Telefon koppeln.



Foxtaste "OK" drücken.

Twinmode ist aktiv.

Twincomfort

Sie besitzen ein Telefon und ein mobiles Telefon. Sie möchten mit Ihrem mobilen Telefon – zusätzlich zu den unter Twinmode beschriebenen Funktionen – auch auf die Listen Ihres Telefons zugreifen.

Mit der Funktion Twincomfort können Sie mit Ihrem mobilen Telefon folgende Listen Ihres Telefons aufrufen und bearbeiten:

- Telefonbuch (privat)
- Anrufliste
- Gesprächsliste
- Wahlwiederholungsliste

Aus Datenschutzgründen kann nur der Systembetreiber Ihr mobiles Telefon mit Ihrem oder einem fremden Telefon mit der Funktion Twincomfort verbinden. Im Konfigurationsmodus Ihres mobilen Telefons erscheint dann "Twincomfort".

Bei der Verwendung des Steckernetzteils zur Direktladung (nur 130pro) ist weder Twinmode noch Twincomfort verfügbar.


Hinweis

Wenn die Funktion Twincomfort aktiviert ist, können Sie für den Ladekontakt keine andere Funktion konfigurieren. Dies ist nur möglich, wenn Ihr Systembetreiber die Funktion Twincomfort deaktiviert hat. Siehe "Ladekontakt konfigurieren".



Menütaste lang drücken.

Konfigurationsmodus ist aktiv.

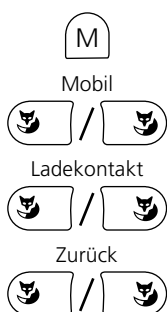

Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Mobil" zeigt.

Foxtaste "Mobil" drücken.

Anzeige zeigt "Ladekontakt".

Foxtaste "Konfigurieren" drücken.

Anzeige zeigt "Twincomfort" und die Rufnummer des verbundenen Telefons

Foxtaste "Zurück" drücken.

Anzeige zeigt wieder "Ladekontakt".

Tasten sperren/entsperren beim mobilen Telefon

Sie möchten verhindern, dass auf Ihrem mobilen Telefon versehentlich Tasten gedrückt werden.

Sie können die Tastatur gegen unbeabsichtigtes Betätigen sperren. Sie können wählen, ob die Tasten bei einem ankommenden Anruf automatisch entsperrt werden oder ob Sie die Tasten in jedem Fall manuell entsperren.

<lang>



Sperren mit autom. Entsperren: Zifferntaste 8 lang drücken.

Tasten gesperrt, Anzeige zeigt "Entsperren". Bei ankommendem Anruf werden Tasten automatisch entsperrt.

Hinweis

Sperrung erfolgt mit 5 Sekunden Verzögerung. So können Sie noch ein Gespräch aufbauen.

– oder –


<lang>



Sperren mit manuell. Entsperren: Zifferntaste 9 lang drücken.

Tasten gesperrt, Anzeige zeigt "Entsperren". Tasten müssen manuell entsperrt werden.


Entsperren



Tasten manuell entsperren: Foxtaste "Entsperren" drücken.

Anzeige zeigt "Sperrung aus?".

Ja



Foxtaste "Ja" drücken.

Tasten sind entsperrt.

Tasten-Quittungston für mobiles Telefon ein-/ausschalten

Sie möchten, dass Ihr mobiles Telefon jeden Tastendruck mit einem Ton bestätigen kann.

Dazu müssen Sie den Tasten-Quittungston aktivieren.

<lang>




Menütaste lang drücken.

Konfiguriermodus ist aktiv.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Tasten" zeigt.

Telefon auf persönliche Bedürfnisse einstellen

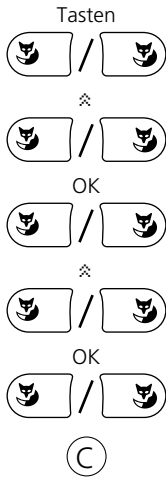

Foxtaste "Taster" drücken.

Foxtaste "⌘" so oft drücken, bis Anzeige "Quittungston" zeigt.

Foxtaste "OK" drücken.

Mit Foxtaste "⌘" wählen: "Ja" oder "Nein".

Foxtaste "OK" drücken.


C-Taste drücken.

Einstellung ist gespeichert. Telefon ist in Ruhestellung.

Diskretruf für mobiles Telefon aktivieren/deaktivieren

Sie möchten nicht durch den Ruf Ihres Telefons gestört werden. Sie möchten das Telefon aber auch nicht ausschalten.

Als Alternative zum gewohnten Ruf bietet das Telefon den Diskretruf. Beim Diskretruf ertönt das Rufsignal nur ein einziges Mal.

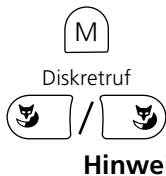

Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "Diskretruf" zeigt.

Foxtaste "Diskretruf" drücken.

Aktiver Diskretruf: Anzeige zeigt "Diskretruf" und "Zurückstellen".

Wenn Ihr Telefon ruft, dann ist automatisch die Foxtaste "Diskretruf" verfügbar, um den Diskretruf zu aktivieren. Wenn Sie den Diskretruf während des Rufs einschalten, hört der Anrufer an seinem Telefon weiterhin den Ruf-ton.

Diskretruf deaktivieren: Infotaste so oft drücken, bis Anzeige "Diskretruf" und "Zurückstellen" zeigt.

Foxtaste "Zurückstellen" drücken.

Diskretruf ist deaktiviert.


Telefon in Betrieb nehmen

Anmelden des Telefons

Bevor Sie Ihr Telefon am System anmelden können, muss Ihr Systembetreuer das System vorbereitet haben.

Steckernetzteil¹⁾ anschliessen

1. Kleineren Stecker des Steckernetzteils in die Buchse an der Unterseite der Lademulde stecken.
2. Kabel durch die dafür vorgesehene Zugentlastung führen.
3. Steckernetzteil in freie Steckdose stecken.

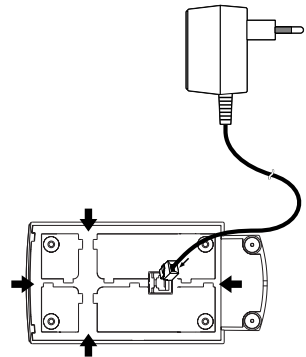

Lademulde an anderen Telefonen befestigen


Sie können die Lademulde Ihres Telefons an anderen Telefonen befestigen, wenn diese auch Verbindungsbuchsen an der Unterseite haben. Dies ist sinnvoll, wenn Sie zum Beispiel mehrere schnurlose Telefone auf Ihrem Schreibtisch haben oder ein schnurloses Telefon in Verbindung mit einem Tischgerät verwenden. Um die Telefone aneinander zu befestigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Die Steckverbinder in die Verbindungsbuchsen der Lademulde stecken, bis sie spürbar einrasten.
2. Herausstehende Enden der Steckverbinder in die Verbindungsbuchsen des Telefons oder einer weiteren Lademulde stecken und beide Gehäuse vorsichtig zusammenschieben, bis sie spürbar einrasten.

Hinweis Das Betreiben von mehreren Telefonen in aneinander gesteckten Lademulden kann zu Störungen im Funkbetrieb führen.

Akkuzellen einsetzen

1. Deckel des Akkufachs entfernen: Deckel leicht andrücken und an den seitlichen Rippen nach unten ziehen.
2. **ACHTUNG:** Falsche Polung zerstört Ihr Telefon! Beachten Sie die im Akkufach angegebene Polung. Die 2 Akkuzellen wie abgebildet in das Akkufach legen.
3. Akkufach-Deckel über die Akkuzellen schieben, bis der Deckel spürbar einrastet.

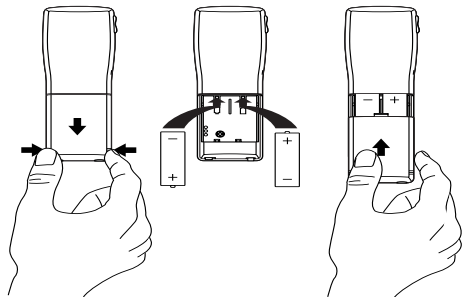

Akkuzellen laden

Im Lieferzustand sind die Akkuzellen nicht geladen.

- Zum Laden muss das Telefon in die Lademulde gelegt werden.
- Das Telefon 130pro kann auch über das optionale Steckernetzteil ohne Lademulde geladen werden. Der Ladezustand wird angezeigt, wenn Sie die Taste 6 lang drücken. Nach Austausch der Akkus erhalten Sie erst dann eine verlässliche Angabe über den Ladezustand, nachdem der Akku einmal voll geladen wurde.

¹⁾ Hinweis: Steckerausführungen sind länderspezifisch

Anzeige funktioniert, aber keine Verbindung möglich

Möglicherweise ist Ihr Telefon gesperrt. Entsperren Sie Ihr Telefon (siehe "Sperrten/entsperren Ihres Telefons").

Anzeige zeigt: "System busy"

Über die aktuelle Funkeinheit kann im Moment keine Verbindung aufgebaut werden. Das Telefon versucht, eine bessere Funkverbindung mit derselben oder eine anderen Funkeinheit herzustellen. Diese Meldung erscheint nur im Ruhezustand.

Anzeige zeigt: "Kein System"

Der Versorgungsbereich wurde verlassen, die Funkverbindung ist unterbrochen. Gehen Sie näher an eine Funkstation.

Anzeige-Kontrast ungenügend

Der Anzeige-Kontrast ist unpassend eingestellt. Ändern Sie die Einstellung im Konfiguriermodus, siehe "Anzeige-Kontrast einstellen".

Eingeschränkte Tonqualität beim Freisprechen

Die Tonqualität kann durch zu hohe Lautstärke gemindert sein – reduzieren Sie die Lautstärke. Falls die Tonqualität schwankt, fragen Sie Ihren Systembetreuer.

Überlast xx

Sie befinden sich in einer Versorgungslücke oder das System ist überlastet. Unter Umständen ist es ausreichend, wenn Sie ein klein wenig Ihre Position verändern oder das Telefon etwas anders halten. Ansonsten fragen Sie den Systembetreuer.

Verlassen des Versorgungsbereichs

Im Gespräch: Kurz vor dem Verlassen des Versorgungsbereichs ertönt ein Warnton. Das System versucht ständig, die Verbindung wieder herzustellen. Wenn die Verbindung wieder hergestellt ist, ertönt ein Dauerruf. Wenn Sie dann die Gesprächstaste drücken, sind Sie wieder mit Ihrem Gesprächspartner verbunden.

Nicht im Gespräch: Wenn Sie mit Ihrem mobilen Telefon den Versorgungsbereich verlassen, dann hört ein externer Anrufer keinen Wählton und bei besetzt keinen Besetztton. Ihr Systembetreuer kann für solche Fälle eine Anrufumleitung oder einen Besetztton einrichten.

Hinweis

Bei anderen Meldungen fragen Sie Ihren Systembetreuer.

Betrieb

Standard	DECT/GAP
Frequenzbereich	1880 MHz – 1900 MHz
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal

Akkus

Akkuzellen	2 x 1.2 V Ni-MH rechteckig (17 mm x 48 mm x 6 mm)
Kapazität	880 mAh
Betriebszeiten	120 h Standby / 12 h Sprechzeit
Ladezeit	circa 1 h für einen mittleren Tageseinsatz circa 4 h für Vollladung

Hinweis Neue Akkus erreichen erst nach einigen Ladezyklen ihre volle Kapazität

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C / 5 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur	-25 °C bis +45 °C

Abmessungen und Gewicht

Telefon	Länge: 138 mm – Breite: 49/43 mm – Tiefe: 23/19 mm 130 Gramm
Lademulde ohne Netzadapter	Länge: 162 mm – Breite: 81 mm – Tiefe: 67 mm 100 Gramm

Sie können die Funktionen mit den Funktionscodes aktivieren. Die folgenden Tabellen zeigen, welche Funktionen Ihnen Ihr System zur Verfügung stellt.

Einen Funktionscode können Sie direkt eingeben oder auf einer Taste speichern.

Im Gespräch

	Funktionscode	Steuertaste
Rückruf anfordern	*38	
Rückruf anfordern • Message aktivieren bei besetztem Teilnehmer • Message aktivieren bei freiem Teilnehmer	*37 *37	9 9
Rückkehr zum gehaltenen Gesprächspartner		1
Makeln zwischen Rückfragepartner und Gesprächspartner		2
Gesprächspartner auf Systemparkplatz parken	*76	
Konferenzgespräch führen • aufbauen aus laufender Verbindung • alle internen Teilnehmer ausschliessen	*31	3
Anklopfen beantworten • abweisen • beantworten, laufende Verbindung halten • beantworten, laufende Verbindung beenden • beantworten, mit Konferenz		0 2 1 3
Aufschalten beantworten • abweisen • beantworten, laufende Verbindung halten • beantworten, laufende Verbindung beenden		0 2 1
Aufschalten auf laufendes Gespräch	*44	7
Kostenstelle wechseln	*78 <KST-Nr.>	8

Nicht im Gespräch

Die Steuertaste hat keine Funktion.

	Funktionscode	Fernbedienung
Rückruf löschen	#37	
Anrufe umleiten (AUL) • sich schützen vor • auf sich erlauben • unbedingte AUL aktivieren • unbedingte AUL löschen • unbedingte AUL auf zuletzt konfig. TN aktivieren • unbedingte AUL auf zuletzt konfig. TN löschen • AUL auf vorkonfig. TN aktivieren • AUL auf vorkonfig. TN löschen • AUL wenn besetzt aktivieren • AUL wenn besetzt löschen • AUL wenn besetzt auf zuletzt konfig. TN aktivieren • AUL wenn besetzt auf zuletzt konfig. TN löschen • AUL auf Standardmeldung aktivieren • AUL auf Standardmeldung löschen • AUL auf Personensuchanlage oder Zentralwecker aktivieren • AUL auf Personensuchanlage oder Zentralwecker löschen	*02 #02 *21 <TN-Nr.> #21 *21# #21 *22 #22 *67 <TN-Nr.> #67 *67# #67 *24 <Text-Nr.> #24 *28 #28	X X X X X X X X X X X X X X X
Ruf weiterschalten (RWS) • sich schützen vor • auf sich erlauben • RWS aktivieren • RWS löschen • RWS auf zuletzt konfig. TN aktivieren • RWS auf zuletzt konfig. TN löschen • RWS auf vorkonfig. TN aktivieren • RWS auf vorkonfig. TN löschen • RWS auf Personensuchanlage oder Zentralwecker aktivieren • RWS auf Personensuchanlage oder Zentralwecker löschen	*02 #02 *61 <TN-Nr.> #61 *61# #61 *62 #62 *68 #68	X X X X X X X X X
Gesprächspartner parken • sich mit geparktem Gesprächspartner verbinden	*76 #76	
Konferenzgespräch aufbauen • vorbestimmt • variabel	*70 <Konf.-Nr.> *71 <TN-Nr.1> * bis <TN-Nr. 5 ¹ > #	

	Funktionscode	Fernbedienung
Anklopfen • aktivieren • sich schützen vor • auf sich erlauben	*43 *04 #04	 X X
Durchsage • an einen Teilnehmer • an eine Gruppe • an Gruppe übernehmen	*7998 <TN-Nr.> *79 <GR-Nr.> *89	
Meldung senden • an einen Teilnehmer • an eine Gruppe • an alle	*3598 <TN-Nr.> <Meld.-Nr.> # *35 <GR-Nr.> <Meld.-Nr.> # *3599 <Meld.-Nr.> #	X X X
Anruf übernehmen	*86 <TN-Nr.>	
Bei Sammelanschluss (SAS) an- oder abmelden • sich bei allen SAS anmelden • sich bei allen SAS abmelden • sich bei bestimmtem SAS anmelden • sich bei bestimmtem SAS abmelden	*4800 #4800 *48 <SAS-Nr.> #48 <SAS-Nr.>	X X X X
Sperren/Entsperren des Telefons • Sperren mit neuem Code • Sperren mit zuletzt verwendetem Code • Entsperren mit neuem Code	*33 <Code> *33# #33 <Code>	
Telefon für 1 Anruf entsperren (TN-Nr.: Eigene Rufnummer)	#36 <TN-Nr.> <PIN>	
Teilnehmer über Personensuchanlage suchen • suchen in Vorwahl • suchen in Nachwahl	*81 <TN-Nr.> *81	
Sucher beantworten • mit einem Suchweg • mit mehreren Suchwegen	*82 *82 <TN-Nr.>	
Zentralwecker beantworten • Coderuf • Ringsignal	*82 *83	
Terminruf aktivieren/deaktivieren • Dauerauftrag aktivieren • Dauerauftrag löschen • Einzelauftrag aktivieren • Einzelauftrag löschen	*56 <hh mm> #56 *55 <hh mm> #55	X X X X

	Funktionscode	Fernbedienung
Alle aktiven Funktionen deaktivieren (ausser Sammelanschluss)	*00	X
Aufschalten • sich schützen vor • auf sich erlauben	*04 #04	X X
Amtszugang mit Gebührenrückruf aktivieren	*32 <TN-Nr.>	
Telefonnetz manuell wechseln – LCR (Fallback) (nach Fallback wird die zuletzt gewählte externe Rufnummer automatisch gewählt)	*90	
Ansage • aktivieren Gruppe 1 oder 2 ¹⁾ • deaktivieren Gruppe 1 oder 2 ¹⁾	*93 1 oder 2 #93 1 oder 2	
Funktion über fremdes Telefon aktivieren/deaktivieren (Fernbedienung) (Rufnummer des eigenen Telefons eingeben)	*06 <TN-Nr.> <Fkt.>	
Follow me • aktivieren • löschen	*23 <TN-Nr.> #23	
Relais steuern • aktivieren • deaktivieren	*755...*757 ¹⁾ #755...#757 ¹⁾	
Ruhe vor dem Telefon (Anrufschutz) • aktivieren • deaktivieren	*26 #26	X X
Anrufe/Funktionen über Schaltgruppen lenken • Schaltgruppe x, Schaltposition 1 • Schaltgruppe x, Schaltposition 2 • Schaltgruppe x, Schaltposition 3 x: 2...9 ¹⁾	*85 <x> 1 *85 <x> 2 *85 <x> 3	
Tür öffnen x: 1 oder 2 ¹⁾	*75 <x>	
Rückruf anfordern • Message aktivieren • Message von fremdem Telefon aus löschen	*38 <TN-Nr.> *38 <TN-Nr.>	X X

1) Definition und Bereich der Rufnummern sind vom System abhängig.

Menütaste drücken

ABC (Namenwahl)

- Alle
- Kurzwahl
- Intern
- Privat

Wahlwiederholung

- Liste
- Löschen

Telefonbuch

- Suchen
 - Alle
 - Kurzwahl
 - Intern
 - Privat
- Bearbeiten (privat)
 - Neu
 - Nummer
 - Name
 - Durchsehen
 - Liste
 - Ändern
 - Nummer
 - Name
 - Lesen
 - Löschen

Gesprächsliste

- Liste
- Löschen

Umleiten

- Umleitung zu Teilnehmer
 - Rufnummer
- Umleitung zu Nachricht
 - 1...16
- Umleitung wenn besetzt
 - Rufnummer
- Rufweiterschaltung zu Teilnehmer
 - Rufnummer

Diskretruf EIN

Übernehmen

- Teilnehmer
 - Rufnummer
- Sucher
 - Rufnummer
- Zentralwecker

Meldung

- 1...16
 - An Teilnehmer
 - Rufnummer
 - An Gruppe
 - Rufnummer
 - An Alle

Durchsage

- An Teilnehmer
 - Rufnummer
- An Gruppe
 - Rufnummer

Konfigurieren

siehe "Menütaste lang drücken"

Suchen

- Rufnummer

Menütaste lang drücken

Telefonbuch

- Neu
 - Nummer
 - Name
- Suchen
 - Liste
 - Ändern
 - Nummer
 - Name
 - Lesen
 - Löschen

Text

- Ruhetext

Tasten

- Tastens erre
- Hotke
 - HK1...HK6
 - Nummerntaste
 - Speicher1: Rufnummer
 - Speicher2: Rufnummer
 - Funktionstaste
 - Twin/Twincomfort
 - Rufnummer
 - Sammelanschluss
 - Alle SAS
 - SAS1...SAS29
 - Konfigurierbar
 - Anrufschutz
 - Diskretruf
 - Umleiten
 - Schaltgru e
 - Gr1Pos2, Gr1Pos3, ..., Gr9Pos3
 - Relais
 - Nummer1
 - Nummer2
 - Nummer3
 - Ansagegru e
 - Gru e1
 - S erren
 - Anklopfen s erren
 - Durchsage s erren
 - Fernwartun
 - Ein
 - Nur einmal
 - MCID
 - ACD
 - Lo
 - Pause
 - Wrap u time
 - Keine Funktion
- Foxke
 - Fox1...Fox2
 - Nummerntaste
 - Speicher1: Rufnummer
 - Speicher2: Rufnummer
 - Funktionstaste
 - siehe Funktionstaste unter Hotke

	Quittungston
	JA
	NEIN
Mobil	
	Ladekontakt konfigurieren
	siehe Funktionstaste unter Hotkey
	Ladekontakt beantworten
	Direkt
	JA
	NEIN
Gerät	
	Ausschalten
	Sperren
	Frei
	Konfigurierung gesperrt
	Telefon gesperrt
	Kontrast
	1...5
	Beleuchtung
	EIN
	AUS
	Bereichston
	EIN
	AUS
	Überlastton
	EIN
	AUS
Code	
	Alter Code
	Neuer Code
	Bestätigung
Ruf	
	Normalruf
	Ruflautstärke: 1...5
	Rufmelodie: 1...7
	Rufgeschwindigkeit: 1...7
	Diskretruf
	Ruflautstärke: 1...5
	Rufmelodie: 1...7
	Rufgeschwindigkeit: 1...7
	Vibrator
	Nur Vibrator
	Nur Ruf
	Beide
*Sprache	
	Sprachenliste
DTMF	
	EIN
	AUS
Test	
	Look around
	Show Handover
	None
	Beep
	Disp
	Both
System	
	System A
	System B
	System C
	System D
	System Auto

#-Taste.....	3
*-Taste.....	3
Abmelden des mobilen Telefons.....	50
Akku.....	4
Akkuzellen einsetzen.....	57
Akkuzellen laden.....	57
Amtszugang mit Gebührenrückruf aktivieren	63
Anklopfen.....	62
Anklopfen beantworten.....	22
Anklopfen bei einem internen Teilnehmer.....	23
Anmelden des mobilen Telefons.....	49
Anmelden des Telefons	57
Anmeldung an einem System.....	4
Anruf.....	5
Anruf entgegennehmen.....	10
Anruf übernehmen	32, 62
Anruf umleiten.....	26
Anruf weiterschalten.....	27
Anruf-Annahme konfigurieren	51
Anrufliste	20
Anrufschutz	63
Anrufumleitung	26, 61
Ansage	63
Anzeige	3, 4
Anzeige-Kontrast einstellen.....	36
Anzeige-Text für den Ruhezustand eingeben.....	39
Anzeigeelemente	2
Aufschalten auf laufendes Gespräch	60
Aufschalten auf sich erlauben/sich schützen vor	63
Aufschalten beantworten/abweisen	60
AUL	61
Ausschalten des Telefons	48
Bedienführung.....	13
Bedienschritte rückgängig machen.....	18
Bedienungselemente.....	2
Belästigungsanruf verfolgen	35
Beleuchtung ein-/ausschalten	36
Bereichston ein-/ausschalten	36
Blättern.....	18
Blättern/Editieren: Wechseln.....	18
Buchstaben eingeben.....	16
C-Taste	3
Code ändern.....	38
Diskretruf.....	39
Diskretruf aktivieren.....	56
DTMF aktivieren/deaktivieren	32
Durchsage.....	62
Durchsage empfangen	23
Durchsage starten.....	23
Editieren/Blättern: Wechseln.....	18
Eingabe korrigieren.....	17

Einschalten des Telefons.....	48
Einstellungen am Telefon	36
Entsperren.....	30, 55
Entsperren für 1 Anruf	62
Entsperren Ihres Telefons.....	62
Fallback	63
Fangen (MCID: Malicious Call Identification)	35
Fernbedienung	35, 63
Follow me	63
Foxtaste	3, 4
Foxtaste verwenden	14
Foxtasten-Menü durchsehen	13
Freisprechen	5, 11
Funktion.....	5
Funktion auf Foxtaste	47
Funktion auf Taste speichern	45
Funktion über Fernbedienung aktivieren/deaktivieren	35
Funktion über fremdes Telefon aktivieren	63
Funktionen	60
Funktionen deaktivieren	63
Funktionen formulieren	47
Funktionsbefehle.....	47
Funktionscodes	60
Funktionstaste	45
Funkverbindung	4
GAP	49
Gebühren.....	10
Gespräch beenden	10
Gesprächsdauer	10
Gesprächsliste	21
Gesprächspartner weiterverbinden	25
Gesprächstaste.....	3
Gross-/Kleinschreibung.....	17
Grund-Einstellungen.....	36
Haftung	8
Headset-Buchse.....	3
Headsetbetrieb.....	12
Hörlautstärke einstellen	37
Hotkey	3, 4, 21
In Betrieb nehmen.....	57
Inbetriebnahme.....	57
Information	4
Information abrufen oder durchsehen	13
Infotaste.....	3
Installation	57
Kein System	58
Konferenzgespräch	60, 61
Konferenzgespräch führen	26
Konfigurationsmodus	4
Konformitätserklärung	71
Kontrast einstellen.....	36

Kostenstelle wechseln	60
Lade-Buchse.....	3
Ladekontakt mit direkter Anrufannahme verknüpfen	53
Ladekontakt mit Funktion verknüpfen	52
Ladekontakte	3
Laden.....	57
Lautsprecher	3
Lautsprechertaste.....	3
Lautstärketaste.....	3
LCR.....	63
LED	3, 18
Lieferumfang	7
Makeln	24, 60
MCID	35
Meldung lesen	31
Meldung senden	30, 62
Menü.....	4
Menü-Übersicht	64
Menüführung	5
Menütaste	3
Mikrofon.....	3, 4
Mikrofon stummschalten	12
Mobil-Funktionen konfigurieren.....	48
Nachricht hinterlassen	28
Namenwahl	20
Normalruf	39
Nummertaste	44
Optionen	7
Pager (Sucher) beantworten	33
Parken	25, 60, 61
Personensuchanlage.....	33, 62
Quickdial.....	19
Quittungston	55
Relais steuern.....	63
Rückfrage im Gespräch	24
Rückruf anfordern.....	22, 60, 63
Rückruf löschen	61
Rückrufmeldung beantworten/abweisen	32
Rufeigenschaften einstellen.....	39
Rufnummer auf Taste speichern	44
Rufnummer in Wahlvorbereitung eingeben	17
Rufweitzerschaltung	27, 61
Ruhe vor dem Telefon	63
RWS.....	61
Sammelanschluss	5, 62
Schallöffnung.....	3
Schaltgruppen.....	63
Sicherheit	8
Signale.....	18
Sperren	29, 55
Sperren Ihres Telefons	62

Sprache wählen.....	37
Steckverbinder	57
Störfungsfall.....	58
Suchen.....	62
Suchen über Personensuchanlage.....	33
Sucher.....	33, 62
Sucher beantworten.....	33
Suchrichtung wechseln.....	18
Symbole.....	4
System busy	58
System wechseln	51
Systemparameter einstellen	36
Tastatur.....	3
Tastaturbelegung	15
Taste drücken.....	14
Taste löschen	46
Tasten konfigurieren	44
Tasten sperren/entsperren	55
Tasten-Quittungston	55
Technische Daten.....	59
Telefon auf persönliche Bedürfnisse einstellen	36
Telefon ausschalten.....	48
Telefon einschalten	48
Telefon entsperren	30
Telefon sperren	29
Telefonbuch verwalten	42
Telefonbucheintrag bearbeiten.....	43
Telefonbucheintrag erstellen	42
Telefonieren	10
Telefonieren mit Komfortfunktionen	19
Telefonnetz manuell wechseln.....	63
Terminruf	62
Textmodus	4, 16
Tonwahl aktivieren/deaktivieren	32
Tür öffnen.....	63
Twincomfort	54
Twinmode	53
Überlast xx	58
Überlaston ein-/ausschalten.....	36
Übernehmen	32
Umgeleiteter Anruf	5
Umleitung	26
Verbinden	25
Verbindung.....	5
Versorgungsbereich.....	4
Vibra call	5, 39
Vibra call aktivieren	41
Vibra call deaktivieren	41
Wählart DTMF.....	32
Wählen aus Anrufliste.....	20
Wählen aus Gesprächsliste	21

Wählen mit konfigurierbarem Hotkey.....	21
Wählen mit Namen.....	19, 20
Wählen mit Rufnummer.....	11
Wählen mit Wahlwiederholung.....	11
Wählen und telefonieren.....	10
Wahlvorbereitung.....	17
Wahlwiederholung.....	11
Wahlwiederholungsliste.....	11
Weiterschaltung.....	27
Weiterverbinden.....	25
Zeichen eingeben.....	16
Zentralwecker.....	62
Zentralwecker beantworten.....	34
Ziffern eingeben.....	16
Zustandsinformationen.....	4

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

(Declaration of Conformity)

Wir
(We)

Ascom Business Systems AG
Ziegelmatstrasse 1
CH-4503 Solothurn
Switzerland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
(declare under our sole responsibility that the product)

Material-Bezeichnung: Cordless System Telephone Ascom Office 130/130 pro
(Model name)

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt:
(to which this declaration relates is in conformity with the following standards):

EMV:
(EMC): ETS 300329 (1997)

DECT Funk:
(DECT Radio): TBR6 (Ed. 3 1999)

DECT Telefonie: TBR10 (Ed. 3 1999), TCLw erfüllt bis RLRmax = -4dB (Chapter 7.13b)
(DECT Telephony):

DECT GAP: TBR22 A.1 (1998)
(DECT GAP):

Gemäss den Bestimmungen der Richtlinien 89/336EWG, 73/23EWG und 1999/5/EG.
(following the provisions of Directives 89/336/EEC, 73/23/EEC und 1999/5/EC)

Solothurn, 1. Mai 2001
(Ort und Datum der Ausstellung)
(Place and Date of issue)

Karl Günter ppa Felix Jakob
(Name und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichnung des Befugten)
(Name & signature or equivalent marking of authorised person)



We declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by SQS ISO 9001 with the registration number 10318/05 in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC as well as ECMA TR70 is ensured.

To be used in the following countries:

AT	BE	CH	DE	IN
DK	FI	FR	GR	BR
IT	LI	LU	NL	ES
NO	PT	SE	UK	

Hinweis auf andere Dokumente

Bedienungsanleitung Office 10

Bedienungsanleitung Office 25

Bedienungsanleitung Office 35

Bedienungsanleitung Office 45/45pro

Funktionenübersicht

Bedienungsanleitung Systemassistent für den Endbenutzer



20321632de_ba_b0

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Der Leistungsumfang ist von der Software abhängig.